



HUAWEI B160

Terminal Fix fără fir

**MANUALUL
UTILIZATORULUI**

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2009. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea integrală sau parțială a acestui manual sau transmiterea conținutului său în orice formă sau prin orice mijloace, fără acordul prealabil, în scris, al Huawei Technologies Co., Ltd.

Produsul descris în acest manual poate include software cu drepturi de autor rezervate de Huawei Technologies Co., Ltd și de potențiali licențiatori. Clienții nu vor reproduce, distribui, modifica, descompune, dezasambla, decripta, extrage, decodifica, închiria, cesiona, sau sublicenția software-ul menționat mai sus, cu excepția cazului în care respectivele restricții sunt permise de legislația aplicabilă, sau respectivele acțiuni sunt aprobate de către deținătorii respectivelor drepturi de autor în baza licențelor.

Mărci înregistrate și Permisuni

HUAWEI, HUAWEI și sunt mărci înregistrate ale Huawei Technologies Co., Ltd.

Toate celelalte mărci înregistrate, produse, servicii și denumiri comerciale menționate în acest manual sunt proprietatea deținătorilor lor.

Notă

Anumite caracteristici ale produsului și accesoriile menționate în acest manual se bazează pe software-ul instalat, pe capacitățile și setările rețelei locale și nu pot fi activate sau limitate de operatorii de rețea locală sau de furnizorii de rețea locală. Astfel, descrierile conținute în acest manual pot să nu descrie cu exactitate produsul sau accesoriile pe care le cumpărați.

Huawei Technologies Co., Ltd își rezervă dreptul de a schimba sau de a modifica orice informații sau caracteristici specificate în acest manual fără notificare prealabilă sau fără a impune obligații.

FĂRĂ GARANȚIE

CONȚINUTUL ACESTUI MANUAL ESTE FURNIZAT "CA ATARE." DACĂ NU SE CERE ALTFEL DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, NU SE OFERĂ GARANȚII DE NICIUN FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI DE CONFORMITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, CU PRIVIRE LA ACURATEȚEA, FIABILITATEA ȘI CONȚINUTURILE ACESTUI MANUAL.

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, VENITURILOR, DATELOR, AFACERII, FONDULUI DE COMERȚ SAU A PROFITURILOR ANTICIPATE.

Reglementări privind importul și exportul


Clienții vor respecta toată legislația și cu reglementările privind exportul și importul și vor obține toate aprobările guvernamentale și licențele necesare pentru a exporta, reexporta sau importa produsul menționat în acest manual inclusiv software-ul și datele tehnice din acest manual.






Introducere

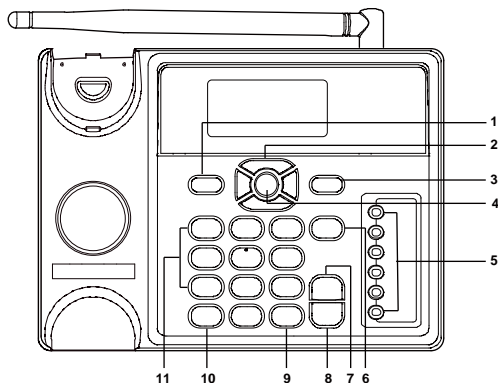

Notă:

Figurile Terminalului Fix fără fir (FWT fixed wireless terminal) sunt exclusiv pentru referință, vă rugăm să folosiți culori și forme pentru produs.


Vedere din față



Nr	Articol	Descriere
1	Tastă soft stânga 	<ul style="list-style-type: none">• Accesați Meniu în modul așteptare.• Selectați opțiunea afișată în colțul din stânga-jos al ecranului.
2	Taste de rulare 	<ul style="list-style-type: none">• Accesați ecranul shortcut în modul așteptare.• Modificați volumul în timpul unui apel.
3	Tastă soft dreapta 	<ul style="list-style-type: none">• Accesați ecranul Contacte în modul așteptare.• Selectați opțiunea afișată în colțul din dreapta-jos al ecranului.
4	Tasta OK 	<ul style="list-style-type: none">• Accesați Meniu în modul așteptare.• Selectați opțiunea afișată în colțul din stânga-jos al ecranului.
5	Taste Shortcut	<ul style="list-style-type: none">• Apelați rapid un număr.• Selectați Setari > Setari telefon > Setari apel pentru a alocă o tastă shortcut la un număr de telefon.
6	Tastă închidere 	<ul style="list-style-type: none">• Încheiați un apel în curs sau respingeți un apel primit.• Apăsăți și mențineți această tastă pentru a porni sau opri aparatul.• Reveniți la modul așteptare.





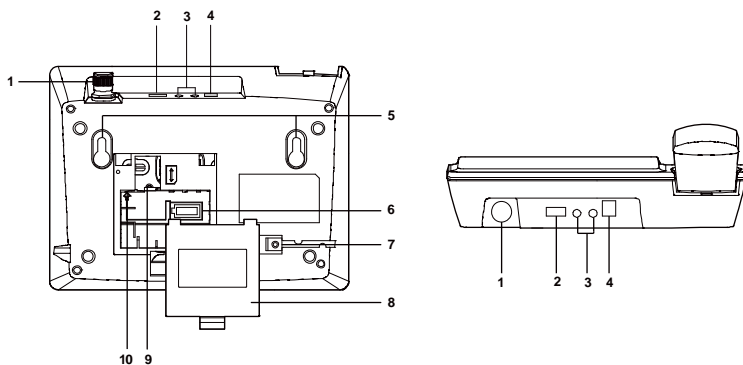








Nr	Articol	Descriere
7	Tasta hands-free 	<ul style="list-style-type: none"> • Efectuați sau răspundeți la un apel fără a ridica receptorul. • Anulați apelarea în modul mâini libere. • Încheiați un apel în modul mâini libere.
8	Tastă Call/Redial (Apelare/Re-apelare) 	<ul style="list-style-type: none"> • Efectuați sau răspundeți la un apel. • Vizionați apelurile efectuate în modul așteptare.
9	Tasta #	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsati și mențineți această tastă pentru a comuta între profilul silențion și profilul normal. • Porniți sau opriți modul de intrare T9 în modul de editare. • Selectați sau deselectați o înregistrare.
10	Tasta *	<ul style="list-style-type: none"> • Apăsati și mențineți această tastă pentru a bloca tastatura în modul așteptare. • Comutați între diferite metode de intrare în modul editare.
11	Taste numere	Introduceți numere și caractere.

Vedere din spate și laterală



Nr	Articol	Nr	Articol
1	Mufă antenă	2	Port date
3	Mufă căști	4	Mufă alimentare
5	Suportți de sprijin	6	Spațiu baterie
7	Mufă cablu receptor	8	Clapetă acoperire baterie
9	Fantă cartelă SIM	10	Mufă alimentare baterie.



Pictograme


Pictogramă	Descriere	Pictogramă	Descriere
	Intensitatea semnalului rețelei		Apelare
	Alarma ceasului este pornită		Fără serviciu
	Aveți mesaje text		Modul maini libere
	Aveți mesaje vocale		Alimentare prin adaptor
	Blocare tastatură		Nivel de încărcare a bateriei
	În profilul silențios		Rețea 3G
	Este selectată Linia de apelare 2		

Menu

Contacts/Contacte	Messages/Mesaje	Call Log/Jurnal apeluri
<ol style="list-style-type: none"> 1. Telefon 2. SIM 3. Grupuri 4. Apelare rapidă 5. Copiere tot 6. Ștergere toate 7. Setări 8. Stare memorie 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS nou 2. Căsuță intrare 3. Ciorne 4. Trimis 5. Setări 6. Ștergere toate 7. Stare memorie 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ratate 2. Recepționate 3. Apelate 4. Stare apeluri 5. Ștergere toate
Tools/Organizator	Profiles/Profiluri	Settings/Setări
<ol style="list-style-type: none"> 1. Alarmer 2. Calendar 3. Calculator 4. Fus orar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Normal 2. Silențios 3. Activitate 4. Profil propriu 1 5. Profil propriu 2 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setări telefon 2. Afișaj setări 3. Setări apel 4. Rețea 5. Securitate

Utilizarea Meniului

1. În modul standby, apăsați **Tasta soft stânga** pentru a afișa meniul principal.
2. Apăsați  sau  pentru a comuta între meniuri, iar apoi apăsați **Tasta soft stânga** pentru a selecta articolele.
3. Dacă meniul conține mai multe submeniuri, repetați Pasul 2.

- Utilizați funcția selectată conform indicațiilor apărute pe ecran.
- Apăsați **Tasta soft dreapta** pentru a reveni la meniul anterior.
- Apăsați  pentru a reveni la modul așteptare.


Montare

Montarea Cardului SIM

Avertisment:


Cardul SIM și partea de contact poate fi ușor deteriorată prin zgâriere sau îndoire. Aveți grijă când montați sau îndepărtați cardul SIM.

Opriti aparatul și îndepărtați cablul de alimentare. Montați cardul SIM conform figurilor de mai jos. Asigurați-vă ca partea de contact a cardului SIM să fie introdusă cu fața în jos.

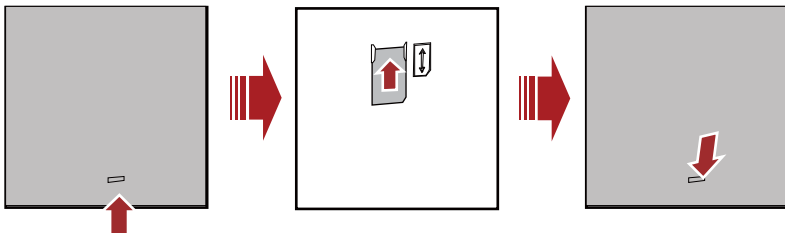

Montarea Bateriei


Închideți aparatul și îndepărtați cablul de alimentare. Montați bateria conform figurilor de mai jos. Asigurați-vă ca partea de alimentare a bateriei să se potrivească la mufa bateriei. Nu introduceți bateria invers.

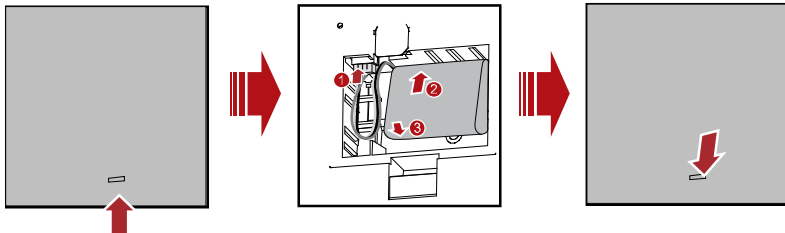

Montarea Încărcătorului

- Montați bateria respectând pașii de montare a bateriei.

2. Conectați mufa încărcătorului la conectorul telefonului și cuplați conectorul încărcătorului la o priză electrică.
3. Pe ecran este afișată pictograma care indică nivelul de încărcare a bateriei. Pictograma nu mai clipește în momentul în care bateria este complet încărcată.

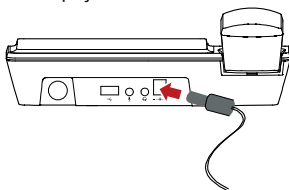


Notă:

- Îndepărtați bateria dacă nu utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp.
- Dacă bateria nu a fost utilizată o perioadă lungă de timp sau este descărcată, ecranul telefonului poate să nu se deschidă când reîncărcați bateria. Acesta este un lucru normal. După ce țineți la încărcat bateria pentru ceva vreme, puteți porni telefonul.



Instalarea căștilor (Opțional)

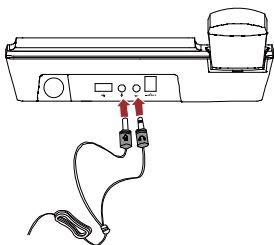Telefonul este prevăzut și cu mufă pentru căști. Pentru a alege căștile potrivite modelului dvs. de telefon, consultați furnizorul de servicii.



Servicii de apelare

Apelarea

1. Introduceți sau editați un număr printr-unul din următoarele moduri:
 - Introduceți un număr de telefon din tastatură.
 - Selectați un număr din **Registrul apel.**
 - Selectați un număr din **Contacte.**
2. Apăsați  pentru apelare.
3. Apăsați  pentru a încheia un apel.



Răspunsul la un apel

Când primiți un apel, apăsați  ,  , Tasta soft stânga sau ridicați receptorul pentru a

răspunde. Apăsați  pentru a respinge apelul.

Servicii de mesagerie

Crearea unui mesaj




1. Selectați **Mesaje > SMS nou**
2. În ecranul de editare mesaje, selectați **Opțiuni** pentru a realiza operațiuni în lista de opțiuni.
3. După editarea mesajului, apăsați tasta  pentru a adăuga numărul la care doriți să expediați mesajul.
4. Apăsați tasta  pentru a expedia mesajul.

Notă:

Numărul maxim de caractere în limba română pentru un singur text este 160. Dacă textul scris depășește limita de 160 de caractere, mesajul va fi împărțit în două sau mai multe mesaje continue în momentul în care este expediat.

Vizionarea unui mesaj

Meniul **Casuta intrări** memorează mesajele recepționate.

1. Selectați **Meniu > Mesaje > Casuta intrare**.
2. Apăsați   pentru a căuta printre mesaje.
3. Apăsați tasta  pentru a viziona mesajul.
4. Apăsați **Tasta soft stânga** pentru a răspunde, pentru a șterge sau pentru a transmite un mesaj scurt, sau pentru a apela sau a salva numărul de telefon de la care ați primit mesajul.

Moduri de introducere a textului

Notă:

- Apăsați tasta ***** pentru a comuta între modurile de introducere.
- Apăsați tasta **#** pentru a activa sau dezactiva modul T9.
- Apăsați tasta **1** pentru a afișa lista de simboluri.
- Apăsați **Tasta soft dreapta** pentru a șterge litera din fața cursorului.

Modul T9

Apăsați o dată tasta corespunzătoare literei pe care doriți să o introduceți, apoi schema predictivă a cuvintelor va prezenta cuvintele disponibile compuse din literele pe care le-ați introdus din listă.

Modul tradițional

Când modul T9 este dezactivat, puteți folosi modul tradițional de introducere. Apăsați în mod repetat tasta corespunzătoare literei pe care doriți să o introduceți, până când aceasta apare pe ecran.

Modul numeric "123"


În ecranul de editare a textului, apăsați și țineți apăsaate tastele caractere/ numere pe care doriți să le introduceți, corespunzătoare caracterelor numerice.

Puteți apăsa succesiv tasta * pentru a comuta la modul numeric "123", iar apoi introduceți caracterele numerice corespunzătoare prin apăsarea tastelor caracter/număr.

Modul introducere simbol

Aparatul furnizează o metodă independentă de introducere a simbolurilor.

De exemplu, ați ales metoda de introducere a simbolurilor și doriți să introduceți ":".

Pentru a introduce ":" cu modul introducere simbol, puteți apăsa tastele de navigare și să selectați ":" din lista de simboluri, iar apoi apăsați .

Introducere diferite limbi

În modul editare selectați **Optiuni > Limba intrare** pentru a seta limba .


Servicii de date

Conectarea aparatului la un calculator

Serviciul poate fi conectat la un calculator pentru a furniza servicii de date. Trebuie să cumpărați pachetul de servicii de date. Pentru detalii, consultați furnizorul de servicii.

Notă:

- Închideți aparatul și apoi deconectați-l de la încărcător înainte de a-l conecta.
- Utilizați pachetul de servicii de date furnizat de producător.

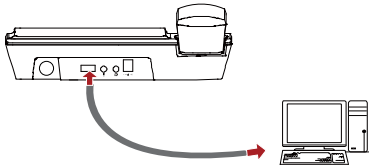

Instalarea Programului de Management

Această secțiune prezintă modul de instalare a programului de management și a driverului hardware.

1. Conectați FWT la un calculator compatibil cu cablul USB.
2. Sistemul găsește noul hardware și instalează driverul de modem automat.
3. Programul se instalează automat, iar apoi se afișează interfața de instalare.
4. Urmăriți instrucțiunile de instalare a programului.
5. Când se încheie instalarea, o pictogramă de comandă rapidă a FWT este afișată pe desktop.

Notă:

Cerințele configurării sistemului de operare al unui calculator: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista (32-bit sau 64-bit).

Aplicarea Serviciului de Date

Puteți aplica și să vă bucurați de servicii de date precum Web browse. Pentru detalii, consultați furnizorul de servicii. Procedurile sunt doar pentru referință.

1. Dați dublu-click pe pictograma **FWT Partner** nou creată.
2. Selectați **Settings**, iar apoi selectați **New** pentru a crea un profil nou.
3. Introduceți informațiile setării corespunzătoare, salvați profilul și apoi apăsați **OK**.
4. Apăsați **Connect** pentru a apela. După finalizarea conectării, puteți accesa internetul.

Notă:

- Informațiile profilului variază în funcție de rețea. Pentru detalii, consultați furnizorul de servicii.
- Rata de conectare afișată după apelare reprezintă rata de conectare a portului de date. Pentru detalii, consultați furnizorul de servicii.

Securitate

Puteți schimba setările referitoare la securitatea telefonului. Selectați **Settings > Security** și apoi selectați următoarele setări de securitate.

Resetare

Această opțiune este utilizată pentru a reseta configurațiile efectuate de utilizator la setările din fabrică.

Blocare Parolă

Această opțiune este utilizată pentru a activa sau dezactiva "Blocare telefon" și "Blocare PIN".

Schimbare Parolă

1. Selectați **Securitate > Schimbare parola**.
2. Selectați un articol.
3. Introduceți parola veche (parola inițială a telefonului este 0000).
4. Introduceți parola nouă.
5. Introduceți iar parola nouă pentru confirmare.

Notă:

- Pentru modificarea codului PIN, trebuie să setați, mai întâi, "PIN blocat" la "On".
- Dacă ați introdus un cod PIN sau PIN2 greșit de trei ori, cartela SIM va fi blocată. Vă trebuie PUK sau PUK2 pentru a debloca cartela SIM. Dacă ați introdus PUK sau PUK2 greșit de 10 ori în total, cartela SIM va fi blocată permanent.
- Codurile PUK sau PUK2 sunt livrate cu cartela SIM. Dacă nu aveți unul sau l-ați uitat, contactați furnizorul de servicii.

Avertizări și Precauții

Această secțiune conține informații importante referitoare la instrucțiunile de funcționare a telefonului. De asemenea, conține informații despre modul de utilizare a dispozitivului în condiții de siguranță. Citiți cu atenție aceste informații înainte de a utiliza aparatul.

Dispozitiv electronic

Oprii telefonul dacă utilizarea telefonului este interzisă. Nu utilizați telefonul lângă dispozitive electronice de înaltă precizie. Telefonul poate afecta performanța acestor dispozitive.

Spital

- Respectați regulile și reglementările stabilite în spitale și unități sanitare. Nu utilizați telefonul când utilizarea sa este interzisă.
- Producătorii de stimuloare medicale recomandă să se mențină o distanță minimă de 15 cm între telefon și stimulator pentru a preveni o eventuală interferență cu stimulatorul. Dacă folosiți un stimulator cardiac, utilizați telefonul în partea opusă stimulatorului și nu purtați telefonul în buzunarul din față.
- Anumite aparate wireless pot afecta performanțele aparatelor auditive. Pentru orice astfel de probleme consultați furnizorul dvs. de servicii.

Zonă cu substanțe inflamabile și explozive

În orice zonă cu substanțe inflamabile sau explozive, oprii telefonul și respectați toate semnele și instrucțiunile. Zonele cu substanțe inflamabile pot include zonele în care este sugerat în general oprirea motorului vehiculului datorită substanțelor explozibile, sau datorită faptului că declanșarea unor scânteii pot provoca explozii sau incendii și pot produce vătămări corporale sau chiar deces. Nu încărcați telefonul în punctele de alimentare precum stațiile de servicii. Respectați instrucțiunile de utilizare a echipamentului radio în depozitele de combustibil, în zonele de depozitare și stocare a combustibililor și a produselor chimice. În plus, respectați restricțiile aplicate pentru zonele în care au loc operațiuni cu explozibili. Înainte de a utiliza telefonul, verificați zonele cu substanțe posibil explozibile care nu sunt marcate în mod clar. Aceste zone includ zonele de sub puntea bărcilor, dispozitive pentru transportarea și depozitarea produselor chimice, zonele cu substanțe chimice și particule (cum ar fi: granule, praf, pudră metalică) în aer. Întrebați producătorii de vehicule care sunt alimentate cu LPG (propan sau butan) dacă telefonul poate fi utilizat în siguranță în apropierea acestora.

Securitatea Traficului

- Nu utilizați telefonul atunci când conduceți pentru a evita un accident rutier și respectați regulile și regulamentele locale referitoare la utilizarea telefonului.
- Nu utilizați telefonul în timpul unui zbor. Oprii telefonul înainte de îmbarcarea în aeronavă. Utilizarea aparatelor wireless într-o aeronavă poate afecta funcționarea aeronavei și poate întrerupe rețeaua de telefonie mobilă. În unele țări acest lucru este ilegal.

Mediul de operare

- Nu utilizați telefonul în locuri cu praf și murdare sau locuri cu câmp magnetic. Altfel, poate interveni o disfuncție a circuitului.
- În zilele cu furtună, nu utilizați telefonul pentru a evita accidente provocate de fulgere.
- Nu atingeți antena în timpul unui apel. Atingerea antenei poate afecta calitatea apelului și poate crește consumul bateriei. Ca rezultat, timpul convorbirii și timpul de standby sunt scurte.
- Utilizați accesoriile autorizate de producător. Utilizarea de accesorii neautorizate anulează garanția.

- Deoarece telefonul degajă căldură în timpul funcționării, așezați telefonul și încărcătorul într-un mediu aerisit și umbrat. Nu acoperiți niciodată telefonul, nu așezați obiecte pe el, nu îl așezați lângă apă, foc sau substanțe inflamabile sau explozibile.
- Antena(ele) utilizate pentru acest transmițător trebuie instalate la o distanță de minim 20 cm de toate persoanele.
- Păstrați telefonul la o temperatură de la -10°C la 45°C în timp ce încărcați telefonul. Utilizați telefonul încărcat cu o baterie la o temperatură de la -10°C la 55°C.

Siguranța copiilor

Respectați toate avertizările referitoare la siguranța copiilor. Poate fi periculos pentru copii să îl lăsați să se joace cu telefonul dvs. sau cu accesoriile acestuia deoarece pot include și piese mici care se detașează de telefon și pot fi înghițite. Aveți grijă să nu lăsați telefonul și accesoriile acestuia la îndemâna copiilor mici.

Accesorii

Utilizați accesoriile furnizate exclusiv de producător. Utilizarea accesoriilor altor producători sau vânzători pentru acest model poate duce la pierderea oricărei garanții acordate telefonului, la defectiunea telefonului și chiar poate provoca accidente.

Bateria și Încărcătorul

- Scoateți încărcătorul din priză și din telefon cand nu încărcați telefonul.
- Nu conectați doi poli ai bateriei cu conductori cum ar fi materiale metalice, chei sau bijuterii. Altfel, bateria poate fi surt-circuitată și vă poate arde pielea.
- Nu dezasamblați bateria sau polii bateriei. Altfel, poate surveni scurgerea de lichid, supraîncălzire, incendiu sau explozie.
- Dacă lichidul bateriei curge și intră în contact cu pielea sau ochii, spălați imediat cu apă curată și consultați un medic.
- Dacă bateria este deformată, are culoarea schimbată sau se încălzește anormal în timp ce încărcați sau depozitați bateria, scoateți-o imediat și nu o mai utilizați. Altfel, poate surveni scurgerea bateriei, supra-încălzire, explozie, sau incendiu.
- Când cablul de alimentare este deteriorat (de exemplu, firele sunt expuse sau rupte), sau se desprinde ștecherul, opriți imediat utilizarea cablului. Altfel, poate surveni șocul electric, scurt-circuitul încărcătorului, sau incendiu.
- Nu aruncați bateria în foc. Poate exploda. Bateria pot exploda și dacă sunt deteriorate.

Curățenie și Întreținere

- Telefonul, bateria și încărcătorul nu sunt rezistente la apă. Păstrați-le uscate. Protejați telefonul, bateria sau încărcătorul de apă și vaporii. Nu atingeți telefonul sau încărcătorul cu mâna udă. Altfel, ar putea surveni un scurt-circuit sau disfuncție a produsului sau șoc electric.
- Nu așezați telefonul, bateria și încărcătorul în locuri unde pot fi deteriorate datorită lovirii. Altfel, ar putea surveni scurgerea bateriei, funcționarea necorespunzătoare a telefonului, supraîncălzire, incendiu sau explozie.
- Nu așezați carduri magnetice și dischete lângă telefon. Radiația telefonului poate șterge informațiile stocate pe acestea.
- Nu lăsați telefonul, bateria și încărcătorul în locuri cu temperaturi prea ridicate sau prea scăzute. Altfel, acestea nu pot funcționa corespunzător și pot cauza incendii sau explozii.
- Nu așezați obiecte ascuțite de metal, cum ar fi ace, lângă receptor. Receptorul poate atrage aceste obiecte și vă poate deteriora atunci când utilizați telefonul.
- Înainte de a curăța și întreține telefonul, opriți telefonul și deconectați-l de la încărcător.

- Nu utilizați detergenți chimici, pudră, sau alți agenți chimici (cum ar fi alcool sau benzen) pentru a curăța telefonul sau încărcătorul. Altfel, pot interveni deteriorări ale pieselor sau incendii. Puteți curăța telefonul sau încărcătorul cu o bucată de cârpă moale antistatică puțin umedă.
- Nu demontați telefonul sau accesoriile. Altfel, garanția telefonului și a accesoriilor este nulă, iar producătorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune.

Apel de urgență

Puteți utiliza telefonul pentru apeluri de urgență în aria de acoperire. Oricum, nu pot fi garantate conexiunile în orice condiții. Nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe telefon pentru comunicațiile de maxima importanță.

Informații despre Reciclare



Acest simbol de pe telefon (și bateriile aferente acestuia) indică faptul că nu trebuie aruncate la gunoii menajer. Nu aruncați telefonul sau bateriile sale ca gunoi menajer nesortat. Acestea ar trebui predate la un centru specializat de reciclare.

Pentru mai multe informații despre reciclarea telefonului și a bateriilor, contactați biroul local din orașul dvs., serviciul de colectare sau comerciantul de la care ați cumpărat telefonul.

Aruncarea telefonului se supune Directivei WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) a UE. Motivul pentru care se separă WEEE și bateriile de alte gunoai este de a minimiza eventualele influențe ale mediului asupra sănătății oamenilor datorită unor substanțe riscante care pot fi prezente.

Reducerea Substanțelor riscante

Telefonul respectă Reglementările EU de Înregistrare, Evaluare, Autorizare și Restricție a Produselor Chimice (REACH) (Reglementarea nr. 1907/2006/EC a Parlamentului European și a Consiliului UE) și Reglementarea EU privind Reducerea Substanțelor riscante (RoHS) – Directiva 2002/95/EC a Parlamentului European și a Consiliului UE). Pentru mai multe informații respectarea REACH de către telefon, vizitați www.huaweidevice.com/certification. Vă sfătuim să accesați site-ul în mod regulat pentru ultimele modificări.

Conformitate UE

Huawei Technologies Co., Ltd. declară că telefonul respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.

Pentru Declarația de conformitate, vizitați www.huaweidevice.com/certification.

CE 0168

Notă: Respectați reglementările locale naționale din regiunea în care urmează să fie utilizat telefonul. Acesta poate fi restricționat pentru utilizare în unele sau în toate țările din Uniunea Europeană.