


TV Catchup HUMAX Digi+C HD4


1. În modul vizionare se apasă butonul **GUIDE** pentru a vizualiza Ghidul TV, se poate observa în partea de sus a imaginii titlul ferestrei (Ghid TV). Aici se pot vizualiza evenimentele curente și viitoare pentru canalele ce au disponibile aceste informații.




2. Pentru a vizualiza evenimentele disponibile pentru zilele următoare se va apăsa butonul ►►(+24h), pentru a naviga printre evenimente/canale se pot folosi butoanele săgeți sus▲, jos▼, stânga◀, dreapta▶.



3. Unele canale dispun de emisiuni deja înregistrate, aceste canale se pot identifica prin semnul  poziționat înaintea numelui canalului, așa cum se poate observa și în imaginea de mai jos. Pentru a accesa emisiunile deja înregistrate, se va apăsa butonul ◀◀ (-24h). Se poate observa în partea de sus a imaginii titlul ferestrei (TV Catchup).

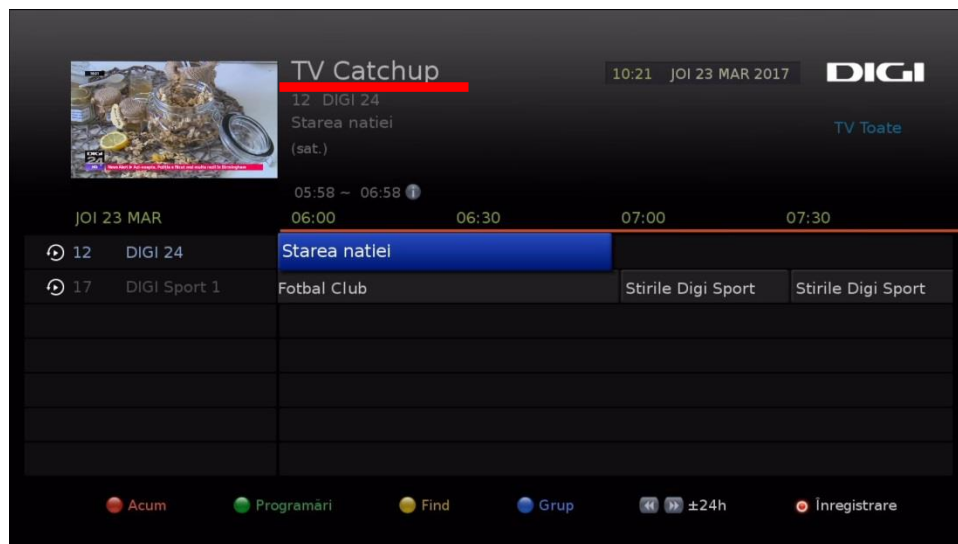

4. Pentru a naviga printre evenimente/canale se pot folosi butoanele săgeți sus▲, jos▼, stânga◀, dreapta▶. Pentru selectarea unui eveniment pentru vizionare se apasă OK, apoi se confirmă începerea redării evenimentului.

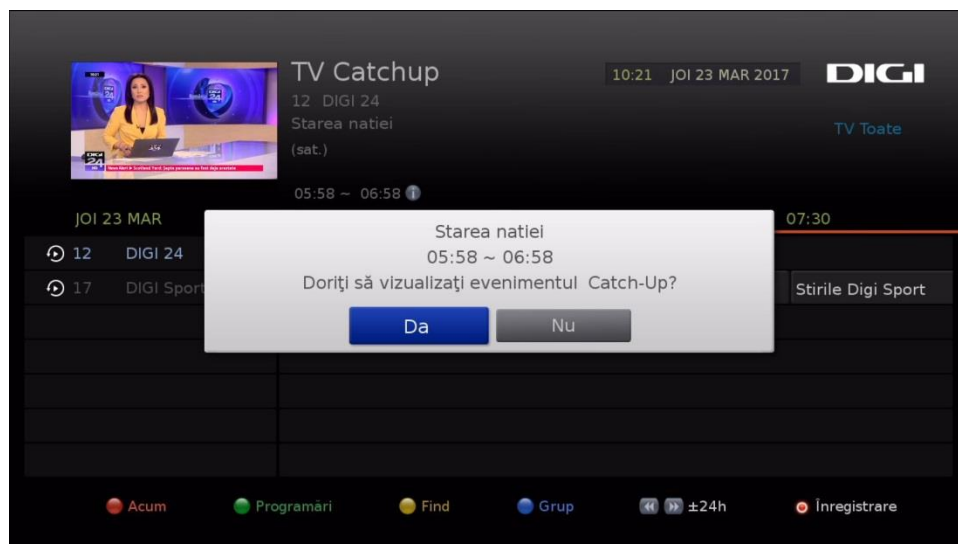

5. După confirmarea începerii redării evenimentului selectat STB-ul va începe redarea. Uneori încărcarea evenimentului poate dura câteva secunde.



6. Odată pornit evenimentul, se pot folosi butoanele săgeți stânga ◀, dreapta ▶, derulare înainte ▶▶ sau derulare înapoi ◀◀ pentru a sări sau a reveni la anumite scene.



7. Când se va apăsa butonul ■ (Stop) sau după ce durata evenimentului se va termina, STB-ul va trece în mod automat în modul vizionare (Live TV), în continuare se poate alege un nou eveniment înregistrat sau se va apăsa **EXIT** pentru a ieși din modul TV Catchup.

