


Funcțiile de programare memento, programare înregistrări și Timeshifting HUMAX Digi+C HD4

STB-ul dispune de mai multe funcții pentru îmbunătățirea experienței de vizionare, acestea sunt programare memento (reminder) pentru vizionare, programare înregistrare pentru vizionare ulterioară, înregistrare imediată, dar și Timeshifting (Pauză în modul Live TV).

Funcțiile de înregistrare și Timeshifting presupun conectarea unei memorii externe ce poate fi hard disk sau memory stick. În momentul conectării STB-ul va recunoaște în mod automat dispozitivul, iar pentru asocierea dispozitivului de stocare cu STB-ul este nevoie de confirmarea împerecherii. Pentru folosirea acestuia este posibil ca dispozitivul să necesite formatare. A se evita pastrarea unor documente importante pe același dispozitiv cu cel folosit pentru funcțiile de înregistrare și Timeshifting.



După împerecherea dispozitivelor un mesaj de confirmare va fi afișat.

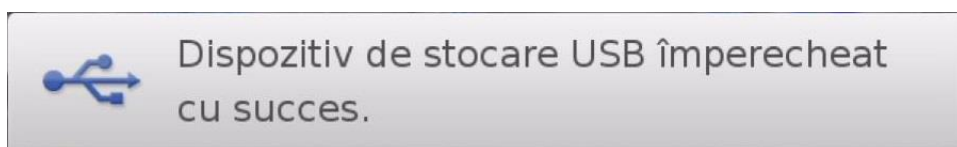


1. Programarea unui memento presupune accesarea ghidului TV apăsând butonul **GUIDE**. Pentru a naviga printre evenimente/canale se pot folosi butoanele săgeți sus▲, jos▼, stânga◀, dreapta▶. Se alege un eveniment viitor pentru care dorim ca STB-ul să ne anunțe de începerea lui și se apasă OK.




2. După confirmarea adăugării unui memento, emisiunea selectată este marcată cu .




3. Cu câteva secunde înainte ca emisiunea să înceapă un mesaj va fi afișat pe ecran. În momentul confirmării STB-ul va comuta pe canalul unde acea emisiune este transmisă.

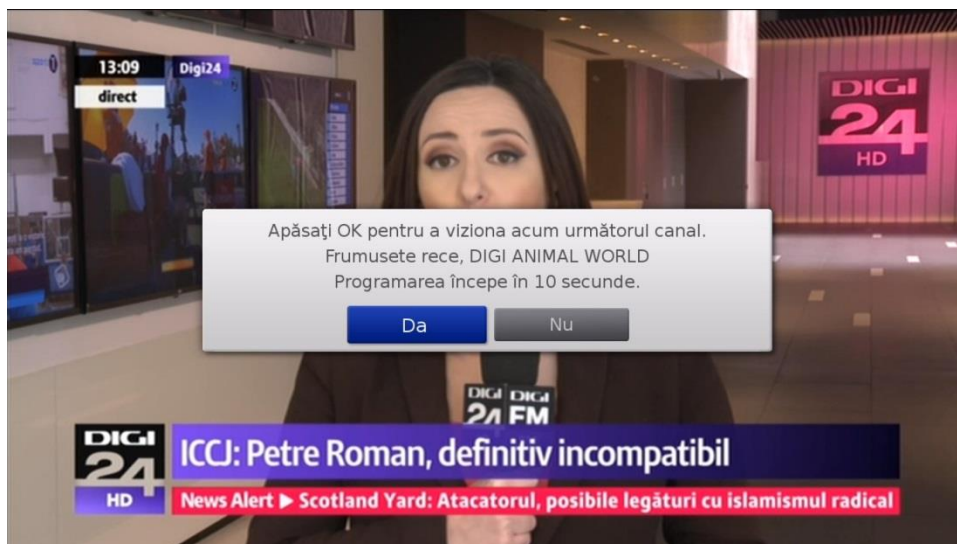

În cazul în care nu se confirmă prin apăsarea butonului OK, STB-ul va comuta în mod automat pe canalul unde acea emisiune este transmisă.

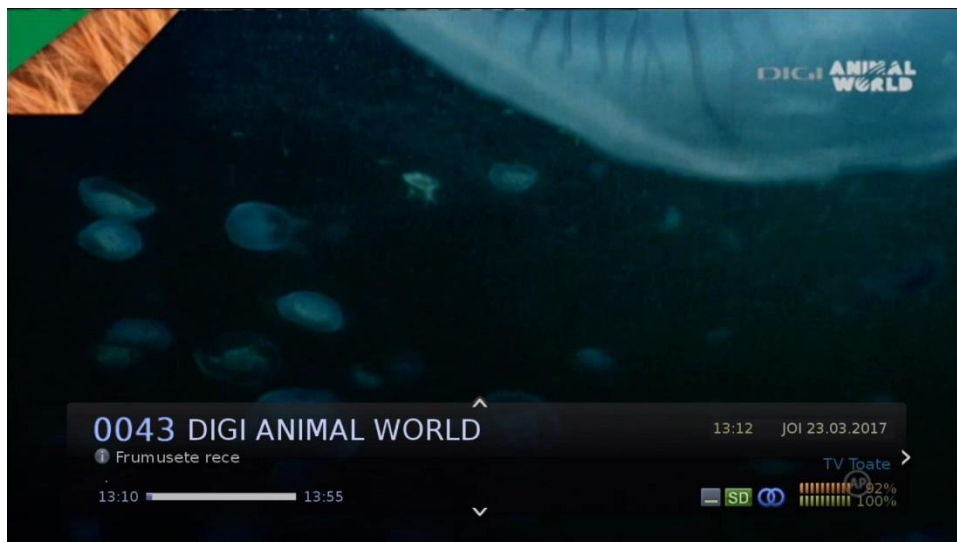


4. Programarea unei înregistrări presupune accesarea ghidului TV apăsând butonul **GUIDE**. Pentru a naviga printre evenimente/canale se pot folosi butoanele săgeți sus▲, jos▼, stânga◀, dreapta▶. Se alege un eveniment viitor pe care dorim ca STB-ul să înregistreze și se apasă butonul  Înregistrare.

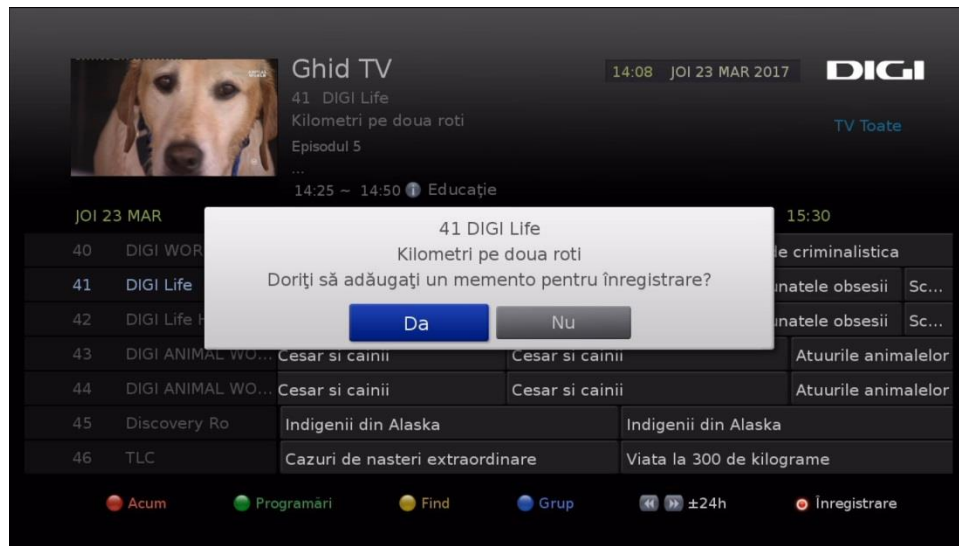

5. După confirmarea adăugării unui memento, emisiunea selectată este marcată cu .




6. Cu câteva secunde înainte ca înregistrarea să înceapă STB-ul va comuta pe canalul de unde acea emisiune va fi înregistrată. Un mesaj va fi afișat pe ecran informând ca înregistrarea a început.

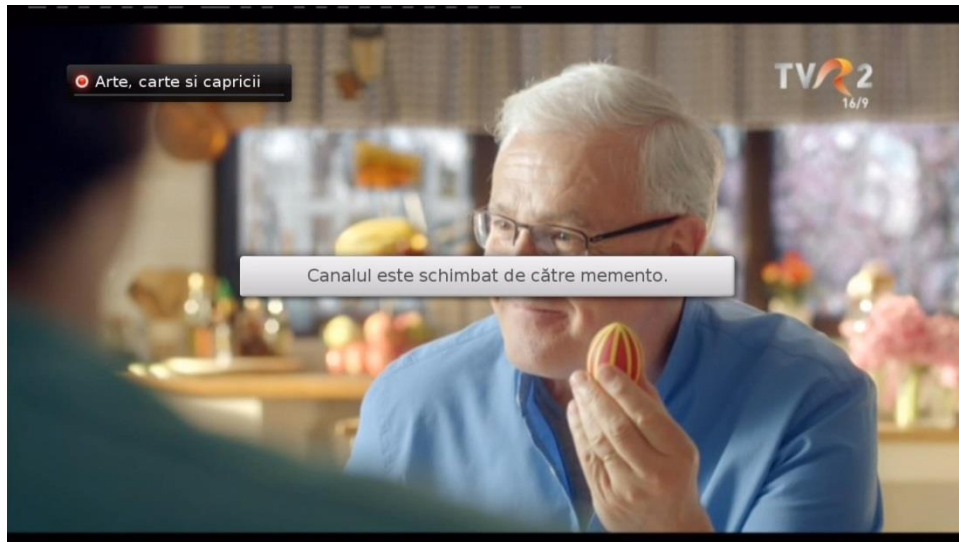

7. Orice înregistrare poate fi oprită oricând. În cazul în care nu se dorește oprirea înregistrării atunci înregistrarea se va opri automat atunci când evenimentul programat ia sfârșit.



8. Înregistrarea imediată poate începe în orice moment la apăsarea butonului **R**. Înregistrarea poate fi oprită oricând. În cazul în care nu se dorește oprirea înregistrării atunci înregistrarea se va opri automat atunci când evenimentul programat ia sfârșit. O altă posibilitate este mărirea duratei de înregistrare, făcând abstracție de ora la care evenimentul se termină. Mărirea duratei de înregistrare se face accesând **GUIDE, Programări**, apoi se va selecta cu **OK** evenimentul pentru care se dorește modificarea duratei de înregistrare.

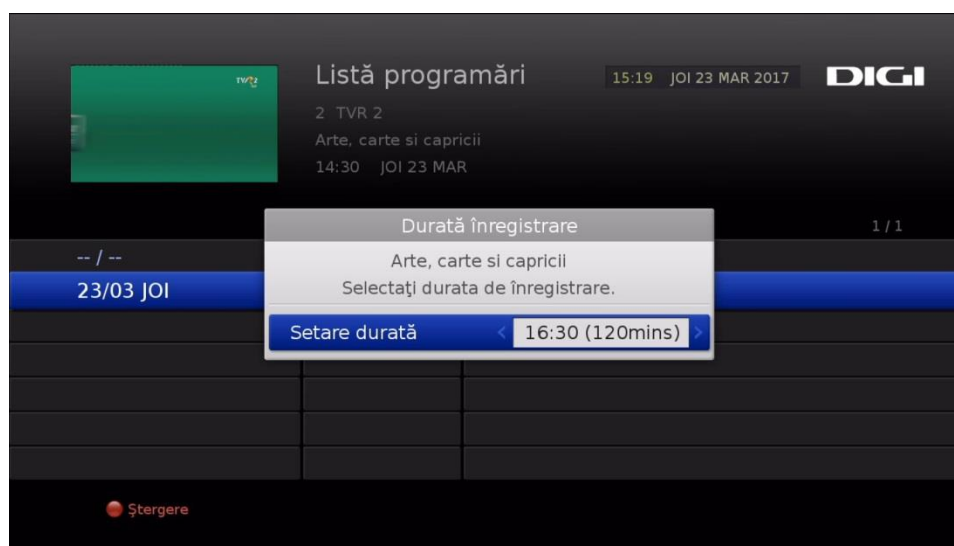

9. În momentul în care înregistrarea se va opri automat, la sfârșitul evenimentului, STB-ul afișează în partea de sus a ecranului "Complet 100%".



10. Funcția de Timeshifting pornește atunci când este apăsat butonul II (Pauză). În acel moment STB-ul începe să înregistreze temporar, până la 1 oră, se poate relua redarea fără a pierde nicio scenă.



11. Pentru a relua redarea emisiunii se va apăsa butonul ► (Play/Redare) iar pentru a naviga în timpul emisiunii (numai de la momentul de start al pauzei), se folosesc săgetile stânga ◀ și dreapta ▶ pentru a sări câte 30 de secunde, sau ◀◀ derulare înapoi și ▶▶ derulare înainte. În cazul în care prin derulare se ajunge la momentul curent, STB-ul va trece în mod automat în modul vizionare (Live TV). În acest caz, funcția de Timeshifting rămâne activă.



