

*A se citi întreg conținutul manualului și a se păstra pentru consultare ulterioară. Furnizorul nu își asumă nicio răspundere pentru accidente sau vătămări care rezultă dintr-o utilizare necorespunzătoare de către utilizator.*

## Manual de utilizare

### Receptor Digital de Cablu DCD4304

#### **Avertisment**

- Respectați aceste instrucțiuni pentru evitarea riscurilor de accidentare sau deteriorarea echipamentului.
- Deconectați receptorul de la rețea înainte de curățare.
- Folosiți doar o cârpă umedă pentru ștergerea receptorului.
- Nu folosiți accesorii nerecomandate de către producător, deoarece acestea pot cauza probleme echipamentelor și duce la pierderea garanției.
- Nu așezați receptorul pe o suprafață instabilă.
- Receptorul poate să cadă, cauzând accidentarea proprie sau deteriorarea receptorului.
- Nu blocați sau acoperiți zona deschisă a carcsei. (Aceasta este destinată ventilației pentru evitarea supraîncălzirii.)
- Nu puneți receptorul pe sau în apropierea unui echipament de încălzire-aerisire.
- Nu puneți receptorul într-o incintă fără ventilație.
- Nu puneți receptorul pe sau sub un alt echipament electronic.
- Aparatul nu trebuie expus la umezeală sau împrăscări cu lichide, nu așezați niciun obiect umplut cu lichide, cum ar fi vasele, pe aparat.
- Utilizați receptorul folosind doar tipul de alimentare indicat pe etichetă.
- Deconectați receptorul de la rețea trăgând de ștecher și nu de cablu.
- Poziționați cablul de alimentare astfel încât să se evite călcarea lui în picioare sau deteriorarea lui cu obiecte poziționate pe el. Acordați o atenție deosebită cablurilor care se conectează la prize și punctului în care ies din aparat.
- Folosiți o priză cu protecție.
- Nu mențineți aparatul în următoarele condiții:
  - loc prea cald sau prea rece.
  - loc având umiditate ridicată.
  - loc având temperaturi extreme, de exemplu în fața aerului condiționat sau altor aparate pentru încălzire-aerisire.
  - loc cu praf sau fum.
  - în spații înguste unde căldura nu poate fi disipată.
  - în spații expuse direct razelor solare. Nerespectarea acestei atenționări poate produce probleme.
- Pentru o protecție sporită, în timpul furtunilor sau în caz de neutilizare pentru o perioadă mai lungă de timp a receptorului, deconectați-l de la rețea și de la antenă. Aceasta va asigura o protecție împotriva variațiilor de tensiune sau fulgerelor.
- Ștecherul trebuie folosit pentru deconectare. Întrerupătorul trebuie lăsat pe poziția pornit.

#### **Service**


---

Nu încercați să depanați singur receptorul, deschizând carcasa vă expuneți la tensiuni înalte și se pierde garanția. Consultați un service cu personal autorizat.


A se citi întreg conținutul manualului și a se păstra pentru consultare ulterioară. Furnizorul nu își asumă nicio răspundere pentru accidente sau vătămări care rezultă dintr-o utilizare necorespunzătoare de către utilizator.

## Conectare

1. Pentru conectarea antenei de cablu se va conecta cablul antenei tv la RF IN.

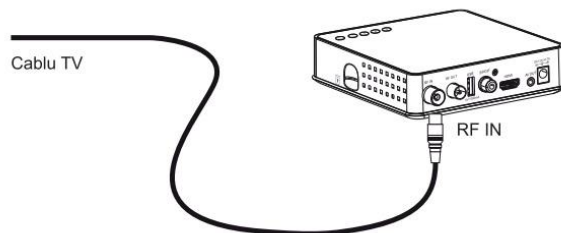

2. Pentru conectarea TV se va conecta cablul AV sau HDMI la receptor.

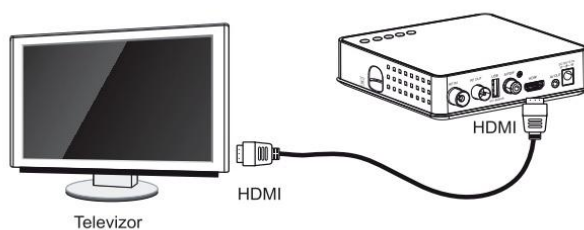

3. Pentru conectarea Sistemului Audio Digital se va conecta cablul coaxial S/PDIF la un amplificator digital.

## Telecomanda

**MUTE** – Butonul este folosit pentru oprirea sau pornirea sunetului.

**STANDBY** – Buton folosit pentru pornirea și oprirea receptorului.

**Butoanele numerice** – Sunt folosite pentru a naviga către un canal prin introducerea numărului de program.

**CH+/-** – Butoane folosite pentru a schimba canale unul câte unul.

**TV/Radio** – Buton folosit pentru schimbarea în mod Radio sau TV.

**VOL+/-** – Butoane folosite pentru a mări sau micșora nivelul sunetului.

**MENU** – Buton folosit pentru accesarea meniului receptorului pentru a consulta ghidul TV, pentru a viziona înregistrări, schimbare setări etc.

**EPG** – Buton folosit pentru a accesa imediat Ghidul Electronic de programe (Ghidul TV).

**INFO** – Buton folosit pentru a afișa informațiile de bază sau extinse pentru evenimentul curent.

**▲▼◀▶** – Butoane folosite pentru a naviga între meniuri sau pentru a modifica opțiuni.

**OK** – Buton folosit pentru a selecta opțiuni sau meniuri. Butonul OK poate fi folosit și pentru afișarea listei de canale sau pentru a selecta un canal.

**EXIT** – Buton folosit pentru a ieși din toate meniurile.

**MEDIA** – Buton folosit pentru a accesa imediat meniul de înregistrări.



**BACK** – Buton folosit pentru a reveni la meniul anterior sau la programul anterior.

**FAST SCAN** – Buton folosit pentru rescanner, nu va mai fi folosit în viitor.

**FAV** – Buton folosit pentru a afișa lista de canale favorite.

**OPT** – Deschide meniul Setări AV.

**MAIL** – Deschide meniul de verificare mesaje.

**ROSU** – Buton folosit pentru a afișa lista de canale favorite.

**VERDE** – Buton folosit pentru sortarea listei de canale.

**GALBEN** – Buton folosit pentru căutarea de evenimente în Ghidul Electronic de Programe.

**ALBASTRU** – Buton folosit pentru a verifica mesajele primite.

**Butoanele specifice înregistrării** – Sunt folosite pentru a înregistra evenimente/redo înregistrări folosind în același timp derulare/rulare rapidă, pauza etc.

**AUDIO** – Buton folosit pentru schimbarea pistei audio.

**TXT** – Buton folosit pentru a afișa teletextul pentru acele canale ce dispun de teletext.


**SUB** – Buton folosit pentru schimbarea/activarea subtitrării.

**SLEEP** - Nefuncțional

A se citi întreg conținutul manualului și a se păstra pentru consultare ulterioară. Furnizorul nu își asumă nicio răspundere pentru accidente sau vătămări care rezultă dintr-o utilizare necorespunzătoare de către utilizator.

## Instalare Ușoară

La prima pornire a receptorului veți observa meniul Setări Inițiale. Setările Inițiale oferă posibilitatea de a selecta limba, de a seta ora și de a căuta canale.

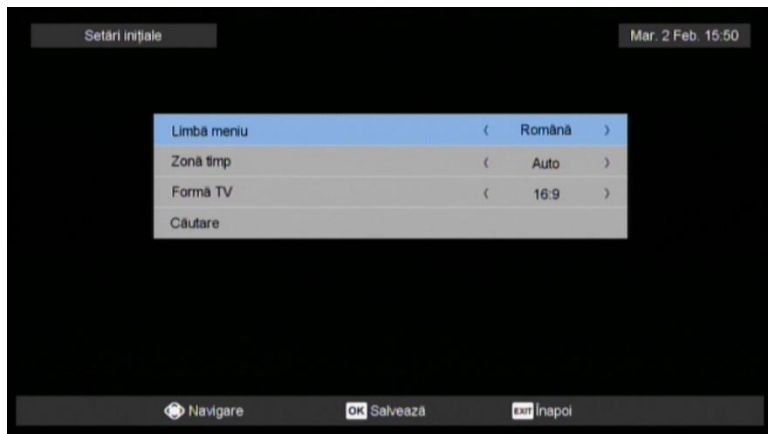

Limbă meniu – Limba în care sunt prezentate meniurile.

Zonă timp – Fusul orar pentru afișarea corectă a orei.

Formă TV – Modul de umplere a marginilor ecranului.

Căutare – Căutarea canalelor disponibile.

## Lista de Canale



După căutarea canalelor, un mesaj de confirmare va apărea pe ecran, apoi receptorul va trece în modul vizionare (se va vedea doar imaginea canalului fără alte meniuri)

Când apăsați butonul OK în timpul vizionării unui program, puteți vizualiza Lista de Canale.

Folosind butoanele ▲▼, în modul vizionare Listă de Canale, se poate alege un alt canal confirmând cu butonul OK.

Dacă o listă de canale favorite a fost deja creată, folosind butoanele ◀▶ se poate schimba lista de canale între lista oficială și lista personalizată (favorită).

## Funcții de bază

1. Bara de informații a canalului – Când apăsați butonul INFO veți vizualiza bara de informații a canalului.
  - Apăsați butoanele ▲▼ pentru selectarea canalului și confirmați cu butonul OK.
  - Apăsați butoanele ◀▶ pentru vizualizarea informațiilor anterioare sau următoare ale programului.
  - Apăsați butonul INFO din nou pentru a vizualiza informațiile despre program.
2. Teletext – Apăsați tasta TXT pentru selectarea Teletextului unde acesta este disponibil.
3. Audio & Subtitrare – Apăsați tasta AUDIO sau SUB și selectați limba preferată pentru pista audio sau subtitrare.

A se citi întreg conținutul manualului și a se păstra pentru consultare ulterioară. Furnizorul nu își asumă nicio răspundere pentru accidente sau vătămări care rezultă dintr-o utilizare necorespunzătoare de către utilizator.

## EPG - Ghidul Electronic de Programe – Ghidul TV




Funcția EPG afișează informații despre evenimentele fiecărui canal, după zi și interval orar.

- Apăsăți tasta EPG în timp ce urmăriți în direct un canal pentru a consulta Ghidul TV.
- Folosiți butoanele ▲▼◀▶ pentru deplasarea la canalul dorit și apăsați butonul OK pentru a comuta pe respectivul canal.

## Navigare Meniu

Apăsăți tasta MENU de pe telecomandă. Pe ecran va apărea Meniul principal.

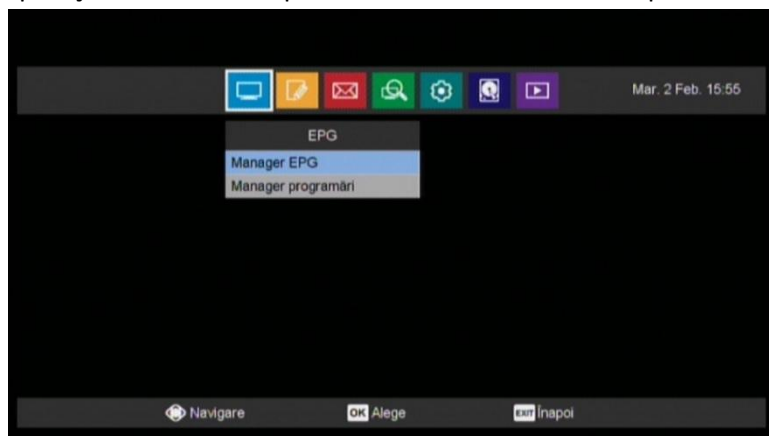


Apăsăți butoanele ▲▼◀▶ pentru a naviga prin submeniuri.

Apăsăți butonul OK pentru selectare sau confirmare meniu.

Apăsăți butonul BACK pentru întoarcere la meniul anterior.

Apăsăți butonul EXIT pentru a ieși din toate meniurile.

## Editare canal

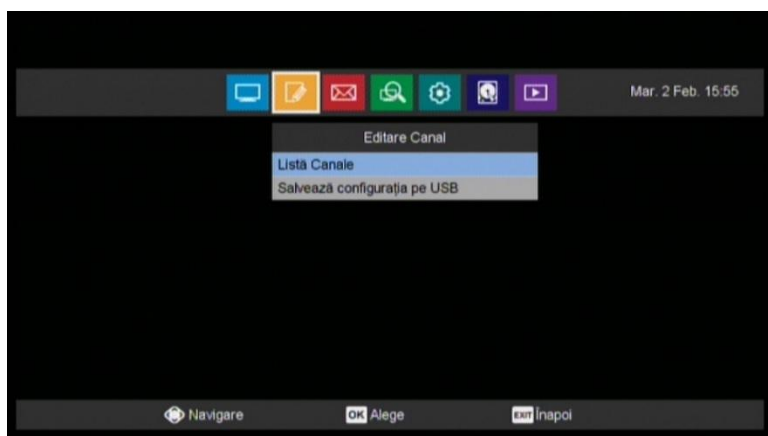

Din acest meniu, se pot crea liste de programe favorite, de asemenea se pot bloca anumite canale. Meniul poate fi accesat apăsând succesiv butoanele MENU, Editare canal, OK.

Folosind butonul **ROSU** se pot adăuga canale într-o listă de canale favorite. Se pot crea până la opt liste de canale favorite.

Folosind butonul **GALBEN** se pot bloca anumite canale. Accesul pentru vizionarea acestora fiind permis numai după introducerea corectă a codului PIN. (implicit 0000)

A se citi întreg conținutul manualului și a se păstra pentru consultare ulterioară. Furnizorul nu își asumă nicio răspundere pentru accidente sau vătămări care rezultă dintr-o utilizare necorespunzătoare de către utilizator.

## Irdeto CA Status


---

În acest meniu se pot verifica detalii pentru activarea receptorului, la nevoie, împreună cu un reprezentant Relații Clienți.

**Atenție! – Acest receptor funcționează fără a avea nevoie de un Smartcard (cartelă).**

## Căutare

---

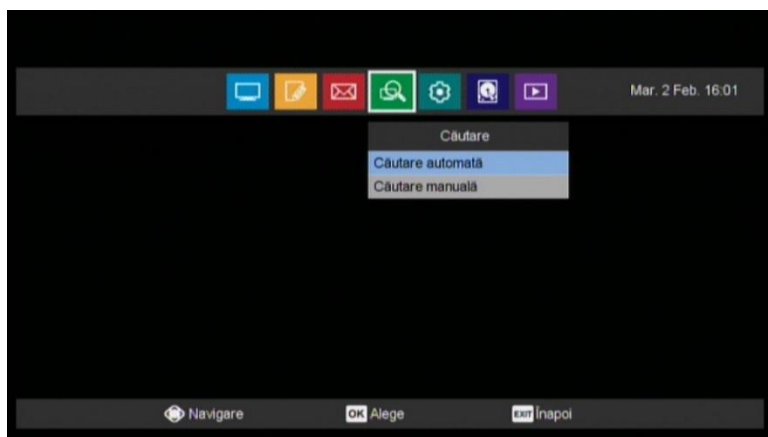

Căutare automată – În cazul în care se dorește se poate face o rescanner a canalelor folosind opțiunea de Căutare automată

Căutare manuală – În cazul în care se dorește se poate face o rescanner parțială a canalelor (nu se recomandă)

## Setări personale

---

### Setări Limbă

Se poate modifica limba pentru meniuri, pentru pista audio, pentru subtitrare dar și pentru Ghidul Electronic de Programe.

### Control Parental (Restricționare Acces)

1. Limită de vârstă – De aici se poate seta limita de vârstă pentru evenimentele ce dispun de aceasta informație. Setarea implicită este +18, toate canalele TV ce au evenimente semnalizate +18 vor fi blocate automat. Pentru deblocare va fi necesara introducerea codului PIN. (implicit 0000) În cazul în care nu vă amintiți codul PIN, vă rugăm să apelați departamentul de Relații Clienți.
2. Parolă nouă/Confirmă parola – Schimbarea parolei implicite sau schimbarea periodică.

### Setări generale

1. Nivel Transparență – Se alege nivelul de transparență a meniului.
2. Închidere automata – Se alege perioada dupa care receptorul va fi oprit în caz de inactivitate.
3. Durată afișare infobanner – Se alege durata de afișare a bării de informații pentru un canal TV.
4. Zonă timp – Se alege fusul orar pentru afișarea corectă ceasului și a evenimentelor din Ghidul TV.

A se citi întreg conținutul manualului și a se păstra pentru consultare ulterioară. Furnizorul nu își asumă nicio răspundere pentru accidente sau vătămări care rezultă dintr-o utilizare necorespunzătoare de către utilizator.

## Setări AV



Se pot seta diverse opțiuni legate de semnalele de intrare/ieșire.

- Standard video – PAL sau NTSC
- Rezoluție – Auto, 1080i, 720p
- Format – Modul în care sunt umplute marginile ecranului
- Formă TV – 16:9 sau 4:3
- Mod Audio – Stereo sau Mono
- Digital Audio Out – Bit Stream sau PCM

Atenție! – Pista audio Dolby Digital (disponibilă doar prin folosirea cablului HDMI sau a cablului coaxial S/PDIF) nu va fi decodată de către receptor, acest lucru va fi făcut de către TV-ul sau sistemul audio. Este posibil ca unele TV-uri sau sisteme audio să nu poată decoda Dolby Digital.

## Setări de fabrică

Folosiți această opțiune numai dacă trebuie reinițiată procedura Setări inițiale.

Dacă efectuați revenirea la setările din fabrică, toate setările precedente și toate canalele vor fi șterse și se vor încărca setările inițiale ale receptorului.

## Informații Sistem

Afișează informații despre sistem: Cod producator, versiunile Loader, Hardware și aplicație software.

## PVR Rezervare(Memento) /Înregistrare

La inserarea unui dispozitiv de stocare în portul USB al receptorului, puteți înregistra evenimentele dorite și reda înregistrările efectuate.

**Atenție!** – Se recomandă folosirea de memorii USB 2.0 pentru o funcționare corespunzătoare. La folosirea de memorii USB 3.0 pot apărea unele erori la scriere precum și deteriorarea evenimentelor înregistrate.

### Rezervare(Memento) programe

Se poate seta Memento pentru evenimentul ce se dorește a fi vizionat mai târziu prin apăsarea butonului **ALBASTRU**. Când acel eveniment va fi aproape de început receptorul vă va anunța.

### Înregistrare programe

1. Rezervare înregistrare – Programarea înregistrării se poate face în meniul Ghidul Electronic de Programe. Acesta poate fi deschis prin apăsarea butonului EPG. În partea de jos a ecranului o listă de butoane folosite este afișată. La apăsarea butonului **ROSU** pe un eveniment viitor, se va rezerva o înregistrare.
2. Înregistrare imediată – În timp ce vizionați un canal, apăsați butonul **REC (R)** pentru a porni înregistrarea și butonul **STOP** pentru a o opri.

### Redarea conținutului înregistrat

- Conținutul înregistrat se află în meniul Listă Înregistrare în PVR din Meniul Principal.

A se citi întreg conținutul manualului și a se păstra pentru consultare ulterioară. Furnizorul nu își asumă nicio răspundere pentru accidente sau vătămări care rezultă dintr-o utilizare necorespunzătoare de către utilizator.

- Apăsați tastele ▲/▼ pentru a selecta înregistrarea pe care doriți să o vizionați și apăsați butonul OK pentru a o reda.

### **Decalare Temporală**

Receptorul va salva în mod automat evenimentul actual, dacă se va apăsa butonul Play/Pause după confirmarea mesajului de atenționare. Din acel moment înregistrarea temporară va fi făcută pe dispozitivul USB conectat, astfel încât utilizatorii să poată pune pe pauză, reda, derula rapid înapoi sau înainte, relua etc. chiar în timpul vizionării programului TV curent. Atunci când apăsați butoanele ◀◀(Derulare rapidă înapoi) sau ■(Pauză), decalarea temporală va porni.

Pentru o funcționare corespunzătoare se recomandă ca memoria USB să fie formatată în receptor folosind opțiunea Formatare Disc ce apare în meniul PVR.

### **Media Player**

După ce copiați fișiere video, audio sau imagini pe memoria USB, aceasta poate fi folosită ca memorie de redare pentru Media Player.

1. Video – Se pot reda fișiere video ce provin din alte surse (telefon, calculator, aparate video/foto)
2. Audio – Se pot reda fișiere audio ce provin din alte surse (telefon, calculator)
3. Imagini- Se pot afișa poze și imagini din alte surse (telefon, aparat foto)

### **Probleme și Soluții**

<b>Probleme</b>	<b>Soluții</b>
LED-uri stinse pe panoul frontal.	Fără alimentare. Verificați conectarea corectă a ștecherului cablului de alimentare.
Fără imagine	Asigurați-vă că receptorul este pornit. Verificați corectitudinea conexiunilor. Verificați corectitudinea conectării ieșirilor video și audio.
Calitate slabă a imaginii	Verificați nivelul semnalului și cablul de antenă.
Fără sunet	Verificați volumul la TV și la receptor. Verificați existența setării Mute la TV și receptor. Verificați conexunile cablurilor audio.
Telecomanda nu funcționează	Orientați telecomanda direct spre receptor. Verificați și înlocuiți bateriile dacă este cazul. Verificați ca panoul frontal să nu fie acoperit.
Serviciul nu funcționează sau este criptat.	Verificați dacă sunteți abonat la acel canal sau verificați dacă nu aveți facturi scadente.
Ați uitat codul PIN secret	Contactați departamentul Relații Clienți.