
Set-top box HD digital
HD digitális beltéri egység

Manual de utilizare Használati útmutató

DIGI+C HD2

Parola implicită este 0000.
Az alapértelmezett jelszó 0000.



HUMAX

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat un produs HUMAX. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare pentru a putea instala, utiliza și întreține produsul în siguranță, la performanțe maxime. Păstrați acest manual de utilizare lângă produs pentru consultări ulterioare. Informațiile din acest manual de utilizare pot fi modificate fără preaviz.

Copyright (Copyright © 2011 HUMAX Corporation)

Este interzisă copierea, utilizarea sau traducerea parțială sau integrală fără acordul scris acordat în prealabil de HUMAX, cu excepția cazurilor acceptate prin legile privind deținerea drepturilor de autor și de reglementare a drepturilor de autor.

Garanție

Garanția nu acoperă componentele care se pot defecta în urma nerespectării informațiilor din acest manual.

Semnificația simbolurilor



Pentru reducerea pericolului de electrocutare, nu îndepărtați capacul (sau partea posterioară). În interior nu există componente care pot fi depanate de utilizator. În acest scop, contactați personalul calificat de service.



Acest simbol indică prezența tensiunii periculoase în interiorul produsului, existând pericolul de electrocutare sau de vătămare corporală.



Acest simbol indică existența unor instrucțiuni importante care însoțesc produsul.

Avertismente, atenționări și note

Pe parcursul manualului, acordați o atenție deosebită următoarelor semne, care indică situații periculoase.

Avertisment

Indică o situație periculoasă, care poate provoca vătămări grave.

Atenție

Indică o situație care poate provoca deteriorarea echipamentului sau a altor aparate.

Notă

Indică informații suplimentare, care aduc la cunoștința utilizatorului eventuale probleme, precum și diferite informații care servesc la înțelegerea, utilizarea și întreținerea instalației.

Observație

Instrucțiuni „DEEE”



Acest produs nu trebuie eliminat cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei sale de viață. Vă rugăm să îl separați de alte tipuri de deșeuri și să îl reciclați în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Aceasta va preveni posibilele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor.

Utilizatori casnici:

Contactați comerciantul de la care ați cumpărat acest produs sau administrația locală pentru detalii privind locul și modalitatea în care acest articol poate fi reciclat ecologic.

Utilizatori comerciali:

Contactați furnizorul și verificați termenii și condițiile contractului de cumpărare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deșeuri comerciale pentru eliminare.


Mărci comerciale

- NagraVision este marcă comercială înregistrată a KUDELSKI S.A.
- Fabricat sub licență Dolby Laboratories.
Dolby și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Ghid de instalare rapidă	4
1. Verificarea accesoriilor	4
2. Descrierea produsului	4
3. Conexiunile	8
4. Pornirea	10
5. Asistentul de instalare	11
6. Prezentarea meniului	13
Funcții de bază	14
Lista canalelor	15
Gestionarea canalelor	16
Editarea canalelor	16
Editarea canalelor favorite	16
Ghid TV	17
Înregistrarea și redarea	18
Înregistrarea	18
Redarea	18
Lista media	19
Lista media	19
Preferințe	20
Căutare automată	21
Căutare liniară	21
Căutare manuală	21
Actualizarea software-ului	21
Setări implicite	21
Sistem	22
Anexă	23
Specificații	23
Avertisment privind siguranța	25
AVIZ PENTRU SOFTWARE-UL CU SURSĂ DESCHISĂ	27

Ghid de instalare rapidă


1. Verificarea accesoriilor

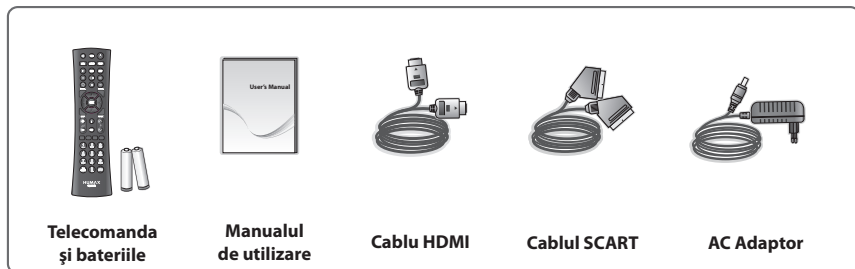

Notă: Accesoriile pot să difere, în funcție de zonă.

2. Descrierea produsului

Panoul frontal

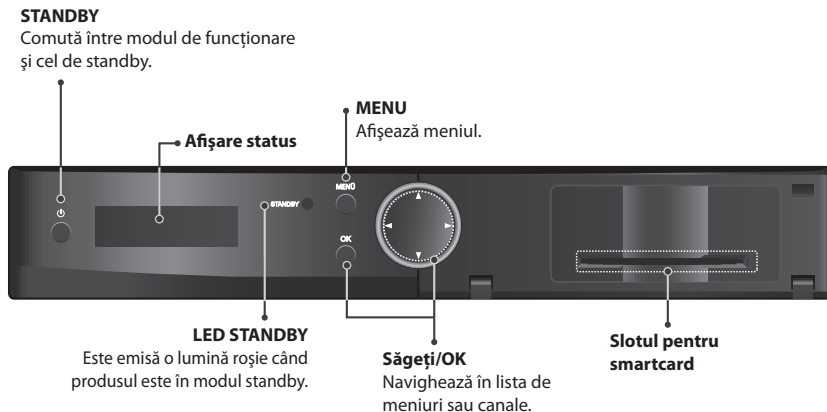


Notă: Imaginile prezentate pot fi diferite față de produsul dvs.

Ghid de instalare rapidă

Română

Introducerea smartcard-ului

1. Deschideți clapeta din partea dreaptă a panoului frontal, pentru a vedea slotul pentru smartcard.
2. Țineți smartcard-ul orizontal, cu cipul electronic îndreptat în jos.
3. Introduceți smartcard-ul în slot.

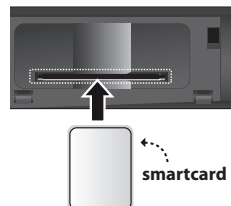

Panoul din spate

CABLE IN

Conectarea unui cablu de antenă.

CABLE OUT

Conectare la un alt set-top-box sau televizor, utilizând un cablu de antenă.


VIDEO

Conectare la televizor sau VCR, utilizând un cablu RCA (CVBS).

AUDIO

Conectare la televizor sau VCR, utilizând un cablu RCA (Stereo).

AC Adaptor

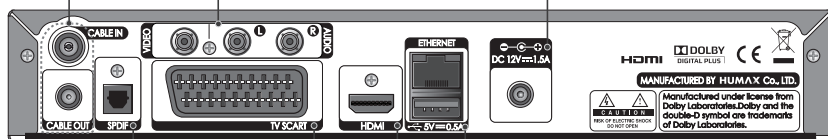

SPDIF (Optic)

Conectare la sistemul audio utilizând un cablu S/PDIF. (Dolby Digital)

TV SCART

Conectare la televizor, utilizând un cablu SCART.

HDMI

Conectare la televizor, utilizând un cablu HDMI.

ETHERNET

Port de serviciu.

Port USB

Conectarea unui dispozitiv de stocare USB.

Notă: Imaginile prezentate pot fi diferite față de produsul dvs.

Ghid de instalare rapidă

Telecomanda



DEZACTIVARE SONOR

Dezactivează sunetul.

WIDE

Setează formatul de afișare.



STANDBY

Comută între modul de funcționare și cel de standby.

SUB

Afișează lista cu limbile în care este disponibilă subtitrarea.

AUDIO

Afișează lista audio.

TEXT

Introduce serviciul digital text.



Butoane pentru controlul redării

▶ Redare lentă, REC Înregistrare, ◀ Derulare rapidă, ▶/|| Redare/Pauză, ▶▶ Redare rapidă, ■ Stop, ↺ Reluare imediată a redării, ➡ Omitere

LIST

Afișează lista de canale.

MEDIA

Afișează lista media.

GUIDE

Afișează ghidul de programe.

EXIT

Părăsește toate ecranele afișate pe ecran (OSD).

BACK

Permite revenirea la canalul anterior.
Revine la ecranul anterior.

OK

Selectează un meniu sau confirmă.

Butoanele cu SĂGEȚI

Deplasează cursorul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

Notă: Imaginile prezentate pot fi diferite față de produsul dvs.



▲+/-

Reglează nivelul sunetului.

P ▲/▼

Schimbă canalul sau pagina.

i (Informații)

Afișează informații despre canal și emisiune.

OPT+

Afișează atributele canalelor.

2 Butoane COLORATE

Taste colorate pentru aplicații interactive.

NUMERIC

(0-9)

TV/RADIO

Comută între modurile TV și radio.

MENU

Afișează meniul principal.

Introducerea bateriilor

1. Apăsați blocatorul în sus și ridicați capacul bateriilor.
2. Introduceți bateriile (furnizate) potrivit polii plus (+) și minus (-) de la fiecare capăt.
3. Închideți capacul.




Ghid de instalare rapidă

3. Conexiunile

În această secțiune este descris modul în care trebuie conectat produsul astfel încât să funcționeze în configurația dvs. de dispozitive și să beneficieze de o calitate optimă a semnalului. Produsul este prevăzut cu diverse interfețe pentru conectarea la televizor, VCR sau alte echipamente. Selectați procedura cea mai potrivită, în funcție de dispozitivul pe care îl aveți.

Avertisment: Conectați toate componentele înainte de introducerea cablurilor de alimentare în priză de perete. Opiți întotdeauna produsul, televizorul și alte componente înainte să conectați sau să deconectați orice cablu.

Notă: Dacă întâmpinați probleme la configurarea produsului, contactați Call Center-ul RCS&RDS la 031 400 4401 pentru București sau 03xx400401 pentru alte localități (xx reprezintă prefixul județului din care ne apelați).

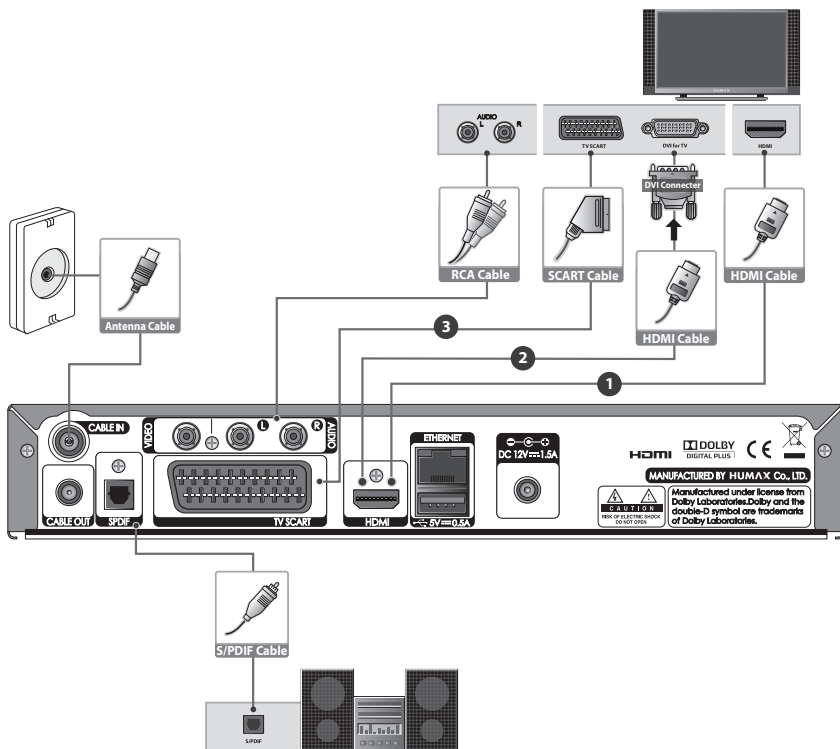

Conectarea liniei de televiziune prin cablu

Conectați un cablu de antenă de la rețeaua dvs. de televiziune prin cablu la conectorul INTRARE CABLU.

Conectarea televizorului și a dispozitivului VCR

Puteți selecta una din următoarele conexiuni, în funcție de echipamentul de care dispuneți.

① TV cu conector HDMI;

Pentru o imagine de cea mai bună calitate, conectați produsul și televizorul utilizând un cablu HDMI.

② TV cu conector DVI;

Pentru o imagine de calitate foarte bună, conectați produsul și televizorul utilizând un cablu HDMI și un convertor HDMI-DVI pentru video și un cablu RCA (Audio L/R) pentru audio.

③ TV cu conector SCART;

Pentru o imagine de calitate bună, conectați produsul și televizorul utilizând un cablu SCART.

Pentru a realiza conexiunea audio, aveți două posibilități:


- 1) Conectați produsul la televizor utilizând un cablu RCA (Audio L/R).
- 2) Când utilizați sistemul audio digital, conectați produsul și sistemul audio digital utilizând un cablu S/PDIF.

Notă: Este posibil ca programele restricționate prin DRM (administrarea drepturilor digitale) să nu poată fi vizionate utilizând cablul HDMI. Realizați conexiunea utilizând un cablu SCART sau compozit.

Ghid de instalare rapidă

4. Pornirea

1. Conectați cablul de alimentare al produsului la o priză de perete.
2. Porniți produsul apăsând butonul **STANDBY** de pe telecomandă sau butonul **STANDBY** de pe panoul frontal.

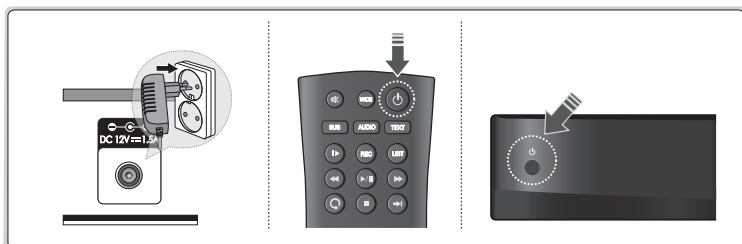


5. Asistentul de instalare

La prima pornire a produsului după achiziționare sau stabilirea setărilor prestabilite din fabrică, asistentul de instalare pornește automat.

Notă: Dacă părăsiți asistentul de instalare fără a fi încheiat procedura de căutare a canalelor, este posibil să nu puteți beneficia de toate canalele disponibile. În acest caz, puteți utiliza meniul **Setări > Instalare** pentru a căuta mai multe canale.

1. Limbă

Selectați limba dorită.

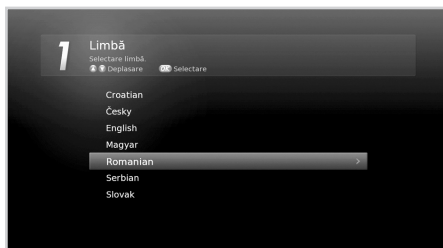

2. Afişare

Efectuați setările ieşirii video pentru televizor.



3. Căutare automată

Căutarea canalelor va începe automat. Când căutarea este încheiată, salvați canalele găsite.



Ghid de instalare rapidă

4. Rezultat

Este arătat rezultatul asistentului de instalare.

Când pe imagine apare butonul

Finalizare acesta se selectează pentru a părăsi asistentul de instalare.



6. Prezentarea meniului



	Lista canale
	Ghid TV
	Video
	Muzică
	Foto
	Setări
	Serviciu cu plată pe vizionare

Preferințe

- Control parental
- Limbă
- Oră
- Video
- Audio
- Afișare pe ecran

Editare canale

- Editare listă canale
- Editare listă favorite

Instalare

- Căutare automată
- Căutare liniară
- Căutare manuală
- Actualizarea software-ului
- Setări implicite

Sistem

- Informații sistem
- Detectare semnal
- Management energie
- Cutie poștală

Navigarea în meniu



Afișează meniul principal



sau



Selectează (accesează) un meniu sau confirmă o selecție



BACK

Revine la ecranul anterior



EXIT

Părăsește toate ecranele afișate pe ecran (OSD)



Permite navigarea între meniuri sau opțiuni




Modifică sau reglează opțiunea



Permite introducerea unui număr (0~9)

Funcții de bază

1. **Schimbarea canalului:** Apăsați butonul P/V sau introduceți direct numărul canalului. (0-9)
2. **Volum:** Pentru reglarea volumului audio, apăsați butonul ▲ +/-.
3. **Audio:** Apăsați butonul **AUDIO**. Selectați limba dorită.
4. **Formatul de afișare:** Apăsați butonul **WIDE** pentru a seta formatul de afișare conform raportului de aspect.
5. **Subtitrarea:** Apăsați butonul **SUB**. Selectați limba dorită.
6. **Teletext:** Apăsați butonul **TEXT**. Pentru afișarea meniului teletext, apăsați butonul **MENU** când sunteți în modul teletext.
7. **Informații despre program:** Apăsați butonul **i** în timp ce vizionați un program, pentru afișarea informațiilor.

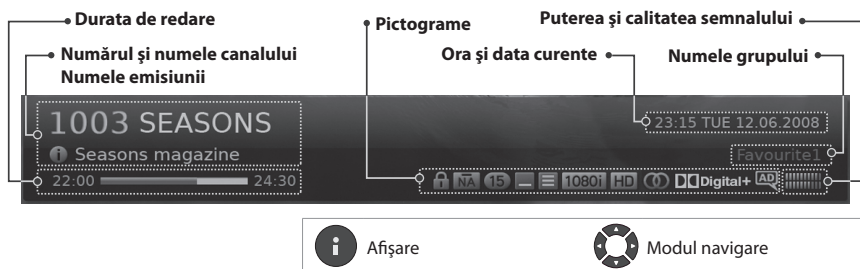

Pictograme

Pictogramele reprezintă informațiile și serviciile oferite.

	Program blocat		Subtitrare
	Program codat (pictograme CAS)		Teletext
	Nivel de control parental		Multiaudio
	Program HD		Audio Dolby Digital
			Audio Dolby Digital Plus
	Emisiune programată		Rezoluție

Notă: Informațiile despre program nu sunt afișate dacă acestea nu există.

Lista canalelor

Lista canalelor vă ajută să găsiți rapid și simplu canalul pe care doriți să îl vizionați.

Lista canalelor poate fi accesată în mai multe moduri.

- ❖ Apăsați butonul **LIST**.
- ❖ Apăsați butonul **MENU** și selectați **Lista canale**.

Schimbarea canalului sau a grupului de canale

Selectați canalul pe care doriți să îl vizionați și apăsați butonul **OK**.

Apăsați butonul ► și selectați un grup de canale

- **TV, HDTV, Radio, Favorit 1~5, Recente**

Apăsați butonul **ROȘU** pentru a ordona lista în ordine numerică sau alfabetică.

Apăsați butonul **VERDE** și selectați tipul de canal.



Editarea canalelor în Lista canalelor

1. Selectați canalul pe care doriți să îl editați și apăsați butonul **VERDE**.
2. Selectați o opțiune.
 - **Favorit:** Selectați un grup favorit în care doriți să includeți canalul și apăsați butonul **OK**.
 - **Blocare:** Selectați **Da** sau **Nu**.
 - **Ștergere:** Apăsați butonul **OK**.
 - **Redenumire:** Apăsați butonul **OK** și introduceți denumirea de la tastatură.
3. Selectați **OK** pentru salvare și ieșirea din meniu.




Gestionarea canalelor

Editarea canalelor

MENU → Setări → Editare canale → Editare listă canale


Meniul **Editare listă canale** vă ajută la ștergerea, mutarea, blocarea sau redenumirea de canale multiple.

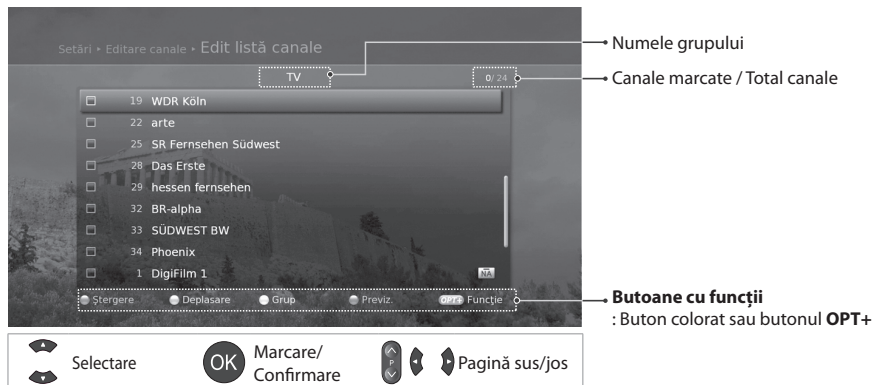

Editarea canalelor favorite

MENU → Setări → Editare canale → Editare listă favorite

Meniul **Editare listă favorite** vă ajută la adăugarea sau eliminarea de canale din grupurile favorite.

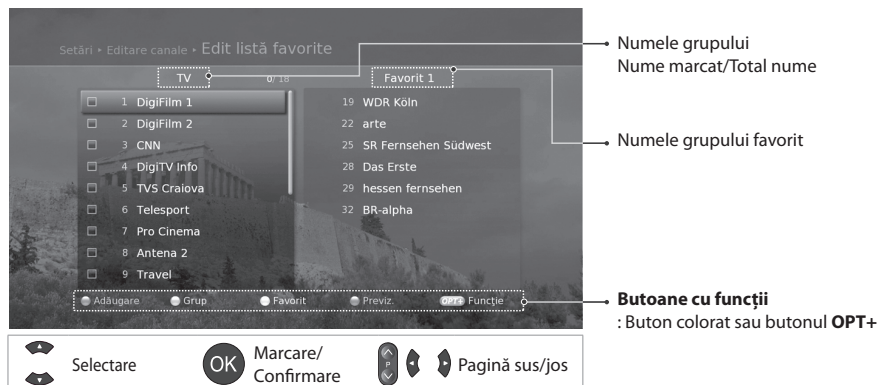

Ghidul TV este un ghid tip grilă afișat pe ecran, în care sunt prezentate informații despre emisiunile canalelor, pe ore și zile.

Ghidul TV poate fi accesat în mai multe moduri.

- ❖ Apăsați butonul **GUIDE**.
- ❖ Apăsați butonul **MENU** și selectați **Ghid TV**.

The screenshot shows the Ghid TV interface. At the top, there's a header with a channel logo (29), the title 'Ghid TV', and the current time and date '14:53 LUN 15 Mar 2004'. Below this is a grid of program listings. Annotations with arrows point to various features: 'Previzualizare' points to the top header area; 'Ora și data curente' points to the time and date display; 'Informații despre emisiunea selectată: numărul și numele canalului, numele emisiunii, informații de bază, grupul favorit și pictograme' points to the program details in the grid; 'Bară de timp' points to the time axis at the top of the grid; 'Butoane cu funcții : Buton colorat' points to the bottom navigation bar.

Annotations:

- Previzualizare
- Ora și data curente
- Informații despre emisiunea selectată: numărul și numele canalului, numele emisiunii, informații de bază, grupul favorit și pictograme
- Bară de timp
- Butoane cu funcții : Buton colorat

Bottom navigation bar:

- Selectare (Color button)
- OK Conectare/ Rezervare
- Pagină sus/jos (Up/Down arrow button)

Selectați o emisiune pentru vizionare și apăsați de două ori butonul **OK**.
Pentru a seta un memento, selectați un program viitor și apăsați butonul **OK**.

- **Ghid:** Puteți afișa informații despre emisiunile canalelor, ordonate pe ore și zile.
- **Căutare:** Puteți căuta emisiunile mai exact, utilizând cuvântul-cheie sau genul.
- **Programare:** Puteți gestiona mai detaliat memento-urile.
- **Grup:** Puteți lista canalele altor grupuri.

Înregistrarea și redarea

Înregistrarea

Înregistrarea va fi disponibilă într-o funcționalitate viitoare.

Aveți posibilitatea de a înregistra o emisiune numai atunci când un hard disk extern este conectat.

Notă: Formatați hard disk-ul extern înainte să începeți prima înregistrare.

Înregistrarea imediată

Pentru a înregistra imediat emisiunea curentă pe care o urmăriți, apăsați butonul **REC**.

Apăsați butonul **REC** încă o dată pentru a modifica durata de înregistrare.

Înregistrare programată

- ❖ Selectați o emisiune viitoare și apăsați butonul **OK** în **Ghid TV**.
- ❖ Selectați **Memento nou** și apăsați butonul **OK** în **Program**.
- ❖ Apăsați butonul **OK** pe o emisiune viitoare în i-plate și selectați **Înregistrare**.



Redarea


Redarea înregistrărilor (Video)

1. Apăsați butonul **MENU** și selectați **Video**.
2. Selectați un fișier și apăsați butonul **OK**.



Lista media

Puteți reda fișiere cu filme, muzică sau fotografii de pe dispozitive de stocare de tip USB.

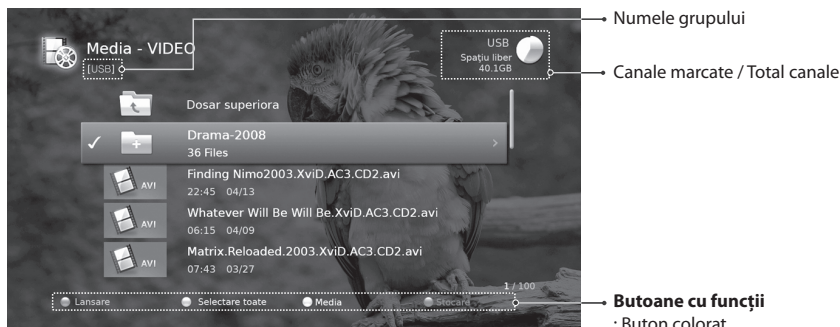

Apăsați butonul **MENU** și selectați **Video**, **Muzică** sau **Foto**.
Apăsați butonul **GALBEN** pentru a comuta între tipurile media.
Apăsați butonul **ALBASTRU** pentru a comuta între mediile de stocare.

Video	Listează înregistrări TV/Radio sau fișiere în format XviD.
Muzică	Listează fișiere în format MP3.
Foto	Listează fișiere în format JPEG.

Redarea fișierelor

Selectați un fișier și apăsați butonul **OK**.
Pentru redarea succesivă a mai multor fișiere, selectați fișierele utilizând butonul **ROȘU** și apăsați butonul **OK**.

Playerul muzical

Playerul muzical este afișat în timpul redării fișierului (fișierelor) cu muzică.


Diapozitive foto

În timpul unei vizionări de tip diaporamă, puteți reda fișiere cu muzică utilizând Modul diapozitiv.

Preferințe

În acest capitol puteți seta opțiunile privind controlul parental, limba, ora, reglajul video, reglajul audio și afișajul pe ecran.

- **Control parental:** Setări clasificarea parentală și modificați parola.
- **Limbă:** Selectați **Limbă sistem**, **Limbă audio** sau **Limbă subtitrare**.
- **Oră:** Setări cronometrul de pornire/oprire.
- **Video:** Controlați semnalul video de ieșire.
- **Audio:** Controlați semnalul audio de ieșire.
- **Afișare pe ecran:** Stabiliți setarea afișajului de pe ecran.

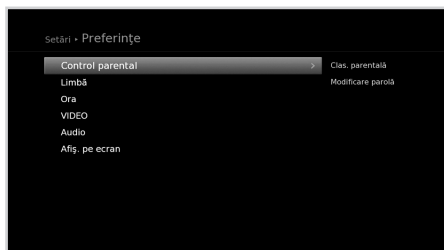

Căutare automată

Puteți căuta canale în mod automat, fără a introduce nicio informație.

Căutare liniară

Puteți căuta canale definind intervalul de frecvență și alți parametri.

- **Frecvență de început/finală:** Introduceți frecvența.
- **Pas:** Selectați un interval de frecvență sau selectați opțiunea **Definit de utilizator** pentru introducere directă.
- **Constelație:** Selectați constelația.
- **Căutare rețea:** Selectați **Pornire** sau **Oprit**.
- **Rata de simboluri:** Introduceți rata de simboluri.



Căutare manuală

Puteți căuta canale manual, utilizând parametrii de căutare.

- **Frecvență:** Introduceți frecvența.
- **Rata de simboluri:** Introduceți rata de simboluri.
- **Constelație:** Selectați constelația.
- **Căutare rețea:** Selectați **Pornire** sau **Oprit**.

Actualizarea software-ului

Atunci când o versiune nouă de soft este disponibilă aceasta va fi semnalizată printr-un mesaj specific.

Notă: Când set top box-ul se află în procedura de actualizare software, acesta nu trebuie oprit. Oprirea în timpul actualizării de soft poate duce la defectarea iremediabilă a set top box-ului.

Setări implicite

Puteți readuce produsul la setarea implicită.



Accesare/Părăsire
menu



Selectare



Confirmare



Introducere cifre
0~9

Sistem

- **Informații sistem:** Sunt afișate informațiile despre sistem.
- **Detectare semnal:** Puteți verifica puterea și calitatea semnalului canalelor căutate.
- **Management energie:** Puteți minimaliza consumul de energie electrică.
- **Cutie poștală:** Puteți vizualiza și șterge mesajul.



Specificații

Tuner și canal	
Nr. de tunere	1
Conector de intrare	Tip F, IEC 169-24, mamă
Interval de frecvență	51 MHz - 858 MHz
Nivelul semnalului	Între -15 și +15 dBmV
Decodare audio/video	
Decodare audio	MPEG/MusiCam de nivel I și II/ Dolby Digital Plus
Mod audio	Canal simplu/dual/stereo unit/stereo
Decodare video	Specificații pentru flux de transport MPEG-2 ISO/IEC 13818/ MPEG4 AVC
Format video	4:3, 16:9
Rezoluție video	Original, 1080i, 720p, 576p, 576i
Memorie	
Memorie flash	32 MB
RAM	256 MB
EEPROM	8 KB
Intrare/ieșire audio/video	
Video	TV SCART, RCA, HDMI/HDPC
Audio	TV SCART, Audio L/R, S/PDIF(Digital Audio Output)
Intrare/ieșire date	
USB	Gazdă USB 2.0 (5 V = 500mA max.)
Format fișiere	JPEG (.jpeg, .jpg, .jpe, .jfif), MP3 (.mp3, .mp2, .mp1), XviD (.avi)
Ethernet	Port RJ 45

Anexă

Alimentare electrică	
Tensiune de intrare	100-240V a.c., 50/60Hz
Tip	Adaptor
Consum de energie	12V 1.5A (standby: sub 0.5 W)
Protecție	Siguranță fuzibilă internă separată. Intrarea trebuie protejată împotriva fulgerelor.
Specificații fizice	
Dimensiuni (I/H/A)	250 mm × 41 mm × 181 mm
Greutate	0,7 kg
Temperatură de funcționare	Între 0 °C și +45 °C

Notă: Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.

Avertisment privind siguranța

Acest produs a fost fabricat în conformitate cu standardele internaționale de siguranță. Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele măsuri de siguranță.

Măsuri și instrucțiuni de siguranță

1. ALIMENTAREA ELECTRICĂ

- Conectați acest produs numai la surse de alimentare cu energie electrică de tipul indicat pe etichetă. Dacă nu sunteți sigur de tipul de energie electrică utilizată în locuință, consultați furnizorul local de energie electrică.
- Deconectați produsul de la sursa electrică înainte de a începe orice proceduri de întreținere sau instalare.

2. SUPRASOLICITAREA

- Nu suprasolicitați o priză de perete, un cablu prelungitor sau un adaptor, deoarece aceasta poate provoca incendii sau electrocutări.

3. LICHIDE

- Acest produs nu trebuie expus la contactul cu niciun fel de lichid. În plus, nu trebuie amplasat pe aparat niciun obiect care conține lichide.

4. CURĂȚAREA

- Deconectați produsul de la priza de perete înainte de a-l curăța.
- Utilizați o cârpă umezită ușor (fără solvenți) pentru a curăța produsul de praf.

5. VENTILAREA

- Orificiile de pe partea superioară a produsului nu trebuie acoperite pentru a permite circulația aerului în interiorul unității.
- Nu așezați produsul pe materiale moi sau pe covoare.
- Nu amplasați echipamente electronice pe produs.

6. ATAȘAMENTE

- Nu utilizați accesorii neacceptate, deoarece acestea pot fi periculoase sau pot deteriora produsul.

7. FULGERE, FURTUNI SAU ÎN CAZ DE NEUTILIZARE

- Decuplați produsul de la priza de perete și deconectați antena în timpul unei furtuni cu tunete sau în cazul în care produsul este lăsat nesupravegheat și neutilizat perioade îndelungate de timp. Astfel, împiedicați deteriorarea produsului provocată de fulgere și supratensiuni.

8. OBIECTE STRĂINE

- Nu introduceți obiecte în fantele unității, unde pot atinge puncte cu tensiuni periculoase sau pot deteriora componente.

9. ÎNLOCUIREA PIESELOR

- Când sunt necesare piese de schimb, asigurați-vă că tehnicianul care asigură service-ul utilizează piese de schimb specificate de producător sau care au aceleași caracteristici ca piesa originală. Înlocuirea cu piese neautorizate poate provoca deteriorări suplimentare ale unității.

10. CONECTARE

CONECTAREA LA SEMNALUL DE TELEVIZIUNE PRIN CABLU

- Conectați toate componentele înainte de introducerea cablurilor de alimentare în priza de perete. Oprii întotdeauna produsul, televizorul și alte componente înainte să conectați sau să deconectați orice cablu.

Anexă

11. CONECTAREA LA TELEVIZOR

- Deconectați produsul de la sursa electrică înainte de a conecta sau deconecta cablul de la televizor. În caz contrar, riscați deteriorarea televizorului.

12. LOCAȚIA

- Plasați produsul în interior pentru a evita expunerea acestuia la fulgere, ploi sau soare. Nu îl amplasați în apropierea unui calorifer sau unei surse de căldură.
- Recomandăm ca produsul să fie amplasat la o distanță de 10 cm față de orice echipamente electrocasnice susceptibile de interferențe electromagnetice, precum un televizor sau un VCR.
- Nu blocați fantele cu niciun obiect și nu așezați produsul pe pat, canapea, covor sau altă suprafață similară.
- Dacă așezați produsul pe o poliță sau într-o bibliotecă, asigurați-vă că dispune de o ventilație adecvată și că ați urmat instrucțiunile producătorului referitoare la montare.
- Nu plasați produsul pe un cârucior, stativ, trepied, suport sau masă ce nu prezintă stabilitate și de unde ar putea cădea. Un produs în cădere poate provoca vătămări grave unui copil sau adult, precum și deteriorări grave ale produsului.

Avertisment

1. Pentru a evita deteriorarea cablului de alimentare sau a ștecherului;

- Nu modificați și nu manipulați cablul de alimentare sau ștecherul în mod necorespunzător.
- Nu îndoiți sau răsuciți cablul de alimentare.
- Asigurați-vă că deconectați cablul de alimentare ținând de ștecher.
- Mențineți aparatele care generează căldură cât mai departe posibil de cablul de alimentare pentru a preveni topirea vinilului.
- Pentru a permite deconectarea rapidă, priza de alimentare trebuie să poată fi accesată cu ușurință de către utilizator.

2. Pentru a preveni electrocutarea;

- Nu deschideți corpul principal.
- Nu introduceți obiecte metalice sau inflamabile în interiorul produsului.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.
- Deconectați cablul de alimentare în caz de fulgere.

3. Pentru a preveni deteriorarea produsului;

- Nu utilizați produsul dacă prezintă defecțiuni. În cazul în care continuați să folosiți produsul când este defect, acesta poate fi grav avariat. Dacă produsul nu funcționează, contactați distribuitorul local.
- Nu introduceți obiecte metalice sau substanțe străine în sloturile pentru module și carduri inteligente. (unde este cazul) Puteți să deteriorați produsul sau să îi reduceți durata de viață.

4. Pentru a evita deteriorarea unității hard disk (doar PVR)

- Nu mișcați produsul și nu opriți alimentarea brusc când unitatea hard disk funcționează.
- Compania nu este responsabilă pentru nicio corupere a datelor de pe unitatea hard disk cauzată de neglijență sau de utilizare incorectă.

AVIZ PENTRU SOFTWARE-UL CU SURSĂ DESCHISĂ

Produsele HUMAX utilizează anumite programe software de sistem de operare cu sursă deschisă distribuite conform LICENȚEI PUBLICE GENERALE GNU Versiunea 2 și LICENȚEI MAI PUȚIN GENERALE GNU Versiunea 2.1, fiecare definită și publicată de Free Software Foundation, Inc.

Pot fi furnizate următoarele coduri sursă software GPL și LGPL utilizate în acest produs. Contactați-ne la adresa gnu@humaxdigital.com.

Software GPL

linux
busybox
avinfo
e2fsprogs

Acest pachet, utilitățile sistemului de fișiere ext2, sunt puse la dispoziție în baza Licenței Publice GNU versiunea 2, cu excepția bibliotecilor lib/ext2fs și lib/e2p, care sunt disponibile în baza Licenței Publice Generale pentru Biblioteci GNU Versiunea 2, bibliotecii lib/uuid care este disponibilă în baza unei licențe de tip BSD și bibliotecilor lib/et și lib/ss care sunt disponibile în baza unei licențe de tip MIT.

Software LGPL

uClibc
libexif
id3lib

Software cu licență FreeType (FTL)

freetype

Părți din acest software sunt protejate prin drepturi de autor © <2007> The FreeType Project (www.freetype.org).
Toate drepturile rezervate.

www.humaxdigital.com

C-MANUAL/DIGI+CHD2/100ROHU



20000-00339

