

Manual de utilizare

Receptor Digital de Cablu

Reguli de siguranță

Avertisment




- Respectați aceste instrucțiuni pentru evitarea riscurilor de accidentare sau deteriorarea echipamentului.
- Deconectați receptorul de la rețea înainte de curățare.
- Folosiți doar o cârpă umedă pentru ștergerea receptorului.
- Nu folosiți accesorii nerecomandate de către producător, deoarece acestea pot cauza probleme echipamentelor și duce la pierderea garanției.
- Nu așezați receptorul pe o suprafață instabilă.
- Receptorul poate să cadă, cauzând accidentarea proprie sau deteriorarea receptorului.
- Nu blocați sau acoperiți zona deschisă a carcasei. (Aceasta este destinată ventilației pentru evitarea supraîncălzirii.)
- Never place the receiver near or over a radiator or any heat source.
- Nu puneți receptorul într-o încălțură fără ventilație.
- Nu puneți receptorul pe sau sub un alt echipament electronic.
- Aparatul nu trebuie expus la umezeală sau împrăscări cu lichide, nu așezați niciun obiect umplut cu lichide, cum ar fi vasele, pe aparat.
- Utilizați receptorul folosind doar tipul de alimentare indicat pe etichetă.

- Deconectați receptorul de la rețea trăgând de ștecher și nu de cablu.
- Poziționați cablul de alimentare astfel încât să se evite călcarea lui în picioare sau deteriorarea lui cu obiecte poziționate pe el. Aordați o atenție deosebită cablurilor care se conectează la prize și punctului în care ies din aparat.
- Folosiți o priză cu protecție.
- Nu mențineți aparatul în următoarele condiții:
 - loc prea cald sau prea rece.
 - loc având umiditate ridicată.
 - loc având temperaturi extreme, de exemplu în fața aerului condiționat sau altor aparate pentru încălzire-aerisire.
 - loc cu praf sau fum.
 - în spații înguste unde căldura nu poate fi disipată.
 - în spații expuse direct razelor solare. Nerespectarea acestei atenționări poate produce probleme.
- Pentru o protecție sporită, în timpul furtunilor sau în caz de neutilizare pentru o perioadă mai lungă de timp a receptorului, deconectați-l de la rețea și de la antenă. Aceasta va asigura o protecție împotriva variațiilor de tensiune sau fulgerelor.
- Ștecherul trebuie folosit pentru deconectare. Întrerupătorul trebuie lăsat pe poziția pornit.

Conectare

1. **Pentru conectarea antenei de cablu**
Conectați cablul antenei t la ANT IN.
2. **Pentru conectarea TV**
Conectați cablul audio/video sau HDMI la receptor.
3. **Pentru conectarea Sistemului Audio Digital**
Conectați cablul S/PDIF la un amplificator digital.

Notă
Aspectul panoului din spate poate fi modificat fără nicio notificare prealabilă.

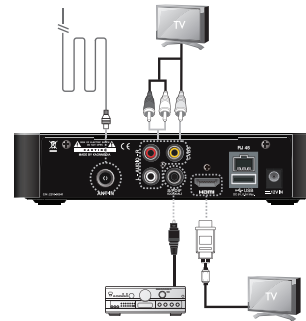

Navigare Meniu

Apăsăți tasta **MENU** de pe telecomandă. Pe ecran va apare **Meniul principal**.

1. Apăsăți tastele **▲/▼/◀/▶** pentru a naviga prin submeniuri.
2. Apăsăți tasta **OK** pentru selectare sau confirmare meniu.
3. Apăsăți tasta **BACK** pentru întoarcere în meniul anterior.
4. Apăsăți tasta **EXIT** pentru a ieși din meniu.

Instalare Ușoară



La prima pornire a receptorului veți observa meniul Instalare Ușoară (Easy Installation). Instalarea ușoară oferă posibilitatea de a selecta limba, de a seta ora și de a căuta canale.

1. **Limbă**
Limba în care sunt prezentate meniurile
2. **Țară**
Se alege țara
3. **TV**
Raport imagine
4. **Format Ecran**
Modul de umplere a marginilor ecranului
5. **Rezoluție**
Rezoluția imaginii
5. **Căutare**
Căutarea canalelor disponibile

Funcții de bază



1. **Bara de informații a canalului**
Când apăsați tasta **i** (INFO) veți vizualiza bara de informații a canalului.
 - Apăsăți tastele **▲/▼** pentru selectarea canalului și confirmăți cu butonul **OK**.
 - Apăsăți tastele **◀/▶** pentru vizualizarea informațiilor anterioare sau următoare ale programului.
 - Apăsăți tastele **i** (INFO) din nou pentru a vizualiza informațiile despre program.
2. **Teletext**
Apăsăți tasta **TEXT** pentru a selecta Teletextul.

3. **Audio & Subtitrare**
Apăsăți tasta **AUDIO** sau **SUB-T** și selectați limba pentru audio sau subtitrare.
4. **Aplicații**
Apăsăți tasta **APP** pentru a intra în meniul de aplicații.

Organizarea programelor

Funcția EPG (Ghidul TV Electronic)

Funcția EPG afișează informații despre programele fiecărui canal, după zi și interval orar



1. **Vizualizare EPG**
 - Apăsăți tasta **GUIDE** în timp ce urmăriți în direct un canal.
 - Folosiți butoanele **▲/▼/◀/▶** pentru deplasarea pe canalul dorit și apăsați butonul **OK** pentru a comuta pe respectivul canal.
 - Folosiți tasta **i** (INFO) pentru a vedea informații detaliate despre un program.
 - Folosiți tasta **GALBENĂ** pentru găsirea programelor după cuvinte cheie.

Lista de Canale



Când apăsați tasta **OK** în timpul vizionării unui program, puteți vizualiza Lista de Canale. Folosind tastele **▲/▼** în modul vizualizare **Listă de Canale** se poate alege alt canal.

Service

- Nu încercați să depanați singur receptorul, deschizând carcasa vă expuneți la tensiuni înalte și se pierde garanția. Consultați un service cu personal autorizat.

Editare listă de canale



Din acest meniu, se pot crea liste de programe favorite; de asemenea se poate bloca, ascunde, șterge sau muta un canal. Poate fi accesat apăsând succesiv tastele **Menu**, **Editare listă de canale**, **OK**, **Cod PIN** (codul PIN implicit este "0000").

Înregistrare

La inserarea unui dispozitiv de stocare în portul USB al receptorului, puteți înregistra și viziona pe el programele TV.



Înregistrare programe

- Rezervare**
Programarea înregistrării se poate face în meniul **Rezervare**. Acesta poate fi găsit în **GHID** din **Meniul Principal**. Apăsăți butonul **ROȘU** pentru a adăuga o nouă rezervare și setați detaliile înregistrării.
- Înregistrare imediată**
În timp ce vizionați un canal, apăsați butonul **REC** pentru a porni înregistrarea și butonul **STOP** pentru a o opri.

Redarea conținutului înregistrat

- Conținutul înregistrat se află în meniul Înregistrări în **MEDIA** din Meniul Principal.
- Apăsăți tastele **▲/▼** pentru a selecta înregistrarea pe care doriți să o vizionați și apăsați butonul **OK** pentru a o reda.

Decalare Temporală

Receptorul salvează în mod automat programele TV, temporar, pe dispozitivul conectat la USB, astfel încât utilizatorii să poată pune pe pauză, reda, derula rapid înapoi sau înainte, relua etc. chiar în timpul vizionării programului TV curent.

Atunci când apăsați butoanele ◀◀(Derulare rapidă înapoi) sau ▶▶(Pauză), decalarea temporală va porni.

Sistemul AC

Meniurile sunt oferite de fiecare Smartcard. Receptorul este echipat cu un slot pentru Smartcard. La introducerea unui Smartcard valid se va obține accesul la un canal criptat sau la un serviciu Pay-Per-View. Introduceți Smartcard-ul în slotul de pe panoul frontal (partea cu Chip-ul în jos). Dacă introduceți Smartcardul în slotul de Smartcard puteți vedea informațiile aferente acestuia. then you can see related information.

Setare Sistem

Limba

Se poate modifica limba pentru meniuri, pentru audio și pentru subtitrare.



Oră

Ora sistemului poate fi setată manual sau automat în funcție de țara pe care o alegeți.

- Oră deșteptare**
Receptorul va porni la ora setată în acest meniu.
- Oră de oprire automată**
Receptorul va trece în modul sleep (hibernare) la ora setată în acest meniu.

Control Blocare (Restricționare Acces)

- Blocare Canal**
Dacă este setat pornit, aveți nevoie de PIN oricând alegeți un canal blocat anterior, setat în meniul **Editare listă canale**.
- Blocare Parentală**
Această opțiune permite restricționarea accesului unor utilizatori prin setarea limitelor de vârstă. Pentru a viziona canalele blocate este necesar codul PIN.
- Blocare Meniu**
Dacă Blocare meniu este setat **pornit**, va fi necesar codul PIN pentru accesul în meniul **Editare listă canale și Setare Sistem**.
- Schimbare Cod PIN**
Puteți schimba codul PIN în acest meniu. Inițial el este setat „0000”. În cazul în care uitați codul PIN, veți întâlni fereastra **Blocare Meniu** atunci când încercați să accesați **Setare Sistem**. În cazul în care nu vă amintiți codul PIN, vă rugăm să apelați departamentul de Relații Clienți.

Setare AV

- Se pot seta diverse opțiuni legate de semnalele de intrare/ieșire.
- TV : Raportul de aspect al imaginii pe ecran
 - Format Display : Modul în care sunt umplute marginile ecranului
 - Rezoluție: 1080i, 720p, 576p
 - Îleșire SCART : Dacă conectorul SCART suportă modul RGB, selectați "SCART-RGB". Altfel selectați "SCART-CVBS".
 - HDMI Audio : PCM, Dolby Digital

Setare OSD

Se pot adapta câteva setări din interfața cu utilizatorul, de exemplu gradul de transparență al meniului și al teletextului.

Setare Media

Se pot seta opțiunile pentru înregistrare, decalare temporală (Timeshifting) și dispozitivele conectate la USB.

Deconectare (în siguranță) USB

Înainte de a scoate un dispozitiv de stocare USB din receptor, vă rugăm accesați acest meniu, pentru protecția dispozitivului dvs.

Actualizare Software USB

Software-ul poate fi descărcat folosind portul USB.

Setări Implicite

Folosii această opțiune numai dacă trebuie reinițiată procedura Instalare ușoară. Dacă efectuați revenirea la setările din fabrică, toate setările precedente și toate canalele vor fi șterse și se vor încărca setările inițiale ale receptorului.

Informații Sistem

Afișează informații despre sistem: Numele modelului, versiunile S/W, H/W, de Loader etc.



Probleme și Soluții

Problema	Soluție
LED-uri stinse pe panoul frontal. Fără alimentare	Verificați conectarea corectă a ștecherului cablului de alimentare.
Fără imagine	Asigurați-vă că receptorul este pornit. Verificați corectitudinea conexiunilor. Verificați corectitudinea conectării ieșirilor video și audio.
Calitate slabă a imaginii	Verificați nivelul semnalului și cablul de antenă.
Fără sunet	Verificați volumul la TV și la receptor. Verificați existența setării Mut la TV și receptor. Verificați conexiunile cablurilor audio.
Telecomanda nu funcționează	Orientați telecomanda direct spre receptor. Verificați și înlocuiți bateriile dacă este cazul. Verificați ca panoul frontal să nu fie acoperit.
Serviciul nu funcționează sau este criptat.	Verificați dacă Smartcardul este introdus corect. Verificați dacă Smartcardul este cel destinat serviciului selectat.
Ați uitat codul PIN secret	Consultați secțiunea Schimbare Cod PIN din acest manual.