S06_MANUAL

2013.10.18

KAON

Manual Code	3305-00473	Special Color	Black 100%		Brand & Buyer	RCS&RDS	Kaon Model Name	NA1600HD	
					Size (mm)	120 x 140	Buyer Model Name		

ENG 3305-00473 Please read the entire manual thoroughly and retain it for future reference.
The company will not take any responsibility for accidents or damage resulting from careless handling by the user.

User's Manual

Digital Cable Receiver

General Safety

Warning

- Always follow these instructions to avoid the risk of injury to yourself or damage to your equipment.
- Unplug the receiver from the AC power outlet before cleaning.
- Use only a damp cloth for cleaning the exterior of the receiver.
- Do not use accessories or attachments not recommended by the receiver manufacturer as they may cause problems to the receiver or void the warranty.
- Do not place the receiver on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table.
- The receiver may fall, causing serious personal injury and damage to the receiver.
- Do not block or cover the slot opening in the receiver. (These are provided for ventilation and protection from overheating.)
- Never place the receiver near or over a radiator or any heat source.
- Do not place the receiver in an enclosure such as a cabinet without proper ventilation.
- Do not stack the receiver on top of or below other electronic devices.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and with no object filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Operate the receiver using only the type of power source indicated on the marking label.
- Unplug the receiver power cord by gripping the power plug, not the cord.
- Route power supply cord so that are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Pay particular attention to the cords that plugs in the convenience receptacles, and the point where they exit from the unit.
- Use only a cart that contains surge suppression or ground fault protection.
- Do not keep the apparatus in the following situations: Doing so might cause Problems.
  - where is it too hot or cold.
  - where there is high humidity.
  - where there are excessive temperatures, for example in front of aircondditoners or heating vents.
  - where there is dust or soot.
  - in confined areas where the heat cannot be released.
  - where it is exposed to directly sunlight.
- For added protection during a lightning storm, or when the receiver is left unattached and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the lines between the receiver and the antenna. This will provide some protection against electrical damage caused by lightning or power line surges.
- The mains plug is used as the disconnect device. The disconnect device shall remain readily operable.

Servicing

- Do not attempt to service the receiver yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage, and will avoid warranty. Refer all servicing to authorized service personnel.

Connection

1. **To connect antenna cable**
   Connect the antenna cable to ANT IN.
2. **To connect TV**
   Connect Audio/Video cable to the receiver.
3. **To connect Digital Audio Sigstem**
   Connect S/PDIF cable to a digital amplifier.

Note
The design of the Rear Panel may be changed without any notice in advance.

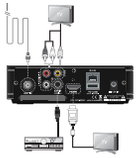

Menu Application

Press the ***MENU*** button on the remote control unit. You will see the ***"Main Menu"*** on the screen.

1. Press the **▲/▼/◄/►** buttons to move to the sub menus.
2. Press the **OK** button to select or confirm the menu.
3. Press the ***BACK*** button to return to the previous menu.
4. Press the ***EXIT*** button to quit the menu.

Easy Installation

You will see only "Easy Installation" menu when you turn on your system for the first time. The Easy Installation gives you the convenience of selecting various languages, adjusting the time and channel search.

1. **Language**
   The language that represent the menus
2. **Country**
   The country that your location
3. **TV**
   The aspect ratio of your TV
4. **Screen Type**
   The way how to fill the margin on the screen
5. **Resolution**

Basic Function

1. **Channel Banner**
   When you press the **i**(INFO) button during receiving service stream, you can see the channel banner.
   - Press the **▲/▼** buttons to select the channel and then press the **OK** button.
   - Press the **◄/►** buttons to see the previous or next programme information.
   - Press the **i**(INFO) button again to see the programme information.
2. **Teletext**
   Press the ***TEXT*** button to see the Teletext.
3. **Audio & Subtitle**
   Press ***AUDIO*** or ***SUB-T*** button, and select desired language for the audio or subtitle.
4. **APP button**
   Press APP button to start the Internet applications and widgets menu.

Channel Management

EPG(Electronic Programme Guide) Screen

The EPG Screen displays programme information for each channel, based on the date and time.

1. **Viewing the EPG Screen**
   - Press the ***GUIDE*** button while you are watching a live channel.
   - Use the **▲/▼/◄/►** buttons to move to the desired channel and press the **OK** button to switch to the selected programme.
   - Use the **i**(INFO) button to see the detailed information for a programme.
   - Use the ***YELLOW*** button to find programmes with Keywords.

Channel List

When you press **OK** button during receiving service stream, you can get Channel List view.
Using **▲/▼** buttons in Channel List view, you can choose another channel.

ENG

ROM 3305-00473 A se citi întreg conținutul manualului și a se păstra pentru consultare ulterioară.
Fumizorul nu își asumă nicio răspundere pentru accidente sau vătămări care rezultă dintr-o utilizare necorespunzătoare de către utilizator.

Manual de utilizare

Receptor Digital de Cablu

Reguli de siguranță

Avertisment

- Respectați aceste instrucțiuni pentru evitarea riscurilor de accidentare sau deteriorarea echipamentului.
- Deconectați receptorul de la rețea înainte de curățare.
- Folosiți doar o cârpă umedă pentru curățarea receptorului.
- Nu folosiți accesorii nerecomandate de către producător, deoarece acestea pot cauza probleme echipamentelor și duce la pierderea garanției.
- Nu așezați receptorul pe o suprafață instabilă.
- Receptorul poate să cadă, cauzând accidentarea proprie sau deteriorarea receptorului.
- Nu blocați sau acoperiți zona deschisă a carcasei. (Aceasta este destinată ventilației pentru evitarea supraîncălzirii.)
- Never place the receiver near or over a radiator or any heat source.
- Nu așezați receptorul într-o incintă fără ventilație.
- Nu puneți receptorul pe sau sub un alt echipament electronic.
- Aparatul nu trebuie expus la picurare sau împropoșcări cu lichide, nu așezați niciun obiect umplut cu lichide, cum ar fi vazele, pe aparat.
- Utilizați receptorul folosind doar tipul de alimentare indicat pe etichetă.
- Deconectați receptorul de la rețea trăgând de ștecher și nu de cablu.
- Poziționați cablul de alimentare astfel încât să se evite călcarea lui în picioare sau deteriorarea lui cu obiecte poziționate pe el. Acordați o atenție deosebită cablurilor care se conectează la prize și punctului în care ies din aparat.
- Folosiți o priză cu protecție.
- Nu mențineți aparatul în următoarele condiții:
  - loc prea cald sau prea rece.
  - loc având umiditate ridicată.
  - loc având temperaturi extreme, de exemplu în fața aerului condiționat sau alte aparate pentru încălzire-aerisire.
  - loc cu praf sau fum.
  - în spații înguste unde căldura nu poate fi disipată.
  - în spații expuse direct razelor soarelui. Nerespectarea acestei recomandări poate duce la probleme.
- Pentru o protecție sporită, în timpul furtunilor sau în caz de neutilizare pentru o perioadă mai lungă de timp a receptorului, deconectați-l de la rețea și de la antenă. Aceasta va asigura o protecție împotriva variațiilor de tensiune sau fulgerilor.
- Ștecherul trebuie folosit pentru deconectare. Întrerupătorul trebuie lăsat pe poziția pornit.

Service

- Nu încercați să depanați singur receptorul, deschizând carcasa vă expuneți la tensiuni înalte și se pierde garanția. Consultați un service cu personal autorizat.

Conectare

1. **Pentru conectarea antenei de cablu**
   Conectați cablul antenei t la ANT IN.
2. **Pentru conectarea TV**
   Conectați cablul audio/video sau HDMI la receptor.
3. **Pentru conectarea Sistemului Audio Digital**
   Conectați cablul S/PDIF la un amplificator digital.

Notă
Aspectul panoului din spate poate fi modificat fără nicio notificare prealabilă.

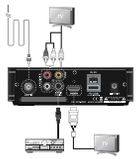

Navigare Meniu

Apăsați tasta ***MENU*** de pe telecomandă. Pe ecran va apare ***Meniul principal***.

1. Apăsați tastele **▲/▼/◄/►** pentru a naviga prin submeniuri.
2. Apăsați tasta **OK** pentru selectare sau confirmare meniu.
3. Apăsați tasta ***BACK*** pentru întoarcere în meniul anterior.
4. Apăsați tasta ***EXIT*** pentru a ieși din meniu.

Instalare Ușoară

La prima pornire a receptorului veți observa meniul Instalare Ușoară (Easy Installation). Instalarea ușoară oferă posibilitatea de a selecta limba, de a seta ora și de a căuta canale.

1. **Limbă**
   Limba în care sunt prezentate meniurile
2. **Țară**
   Se alege țara
3. **TV**
   Raport imagine
4. **Format Ecran**
   Modul de umplere a marginilor ecranului
5. **Rezoluție**
   Rezoluția imaginii
6. **Căutare**
   Căutarea canalelor disponibile

Funcții de bază

1. **Bara de informații a canalului**
   Când apăsați tasta **i**(INFO) veți vizualiza bara de informații a canalului.
   - Apăsați tastele **▲/▼** pentru selectarea canalului și confirmați cu butonul **OK**.
   - Apăsați tastele **◄/►** pentru vizualizarea informațiilor anterioare sau următoare ale programului.
   - Apăsați tastele **i**(INFO) din nou pentru a vizualiza informațiile despre program.
2. **Teletext**
   Apăsați tasta ***TEXT*** pentru a selecta Teletextul.
3. **Audio & Subtitrare**
   Apăsați tasta ***AUDIO*** sau ***SUB-T*** și selectați limba pentru audio sau subtitrare.
4. **Aplicații**
   Apăsați tasta ***APP*** pentru a intra în meniul de aplicații.

Organizarea programelor

Funcția EPG (Ghidul TV Electronic)

Funcția EPG afișează informații despre programele fiecărui canal, după zi și interval orar

1. **Vizualizare EPG**
   - Apăsați tasta ***GUIDE*** în timp ce urmăriți în direct un canal.
   - Folosiți butoanele **▲/▼/◄/►** pentru deplasarea pe canalul dorit și apăsați butonul OK pentru a comuta pe respectivul canal.
   - Folosiți tasta **i**(INFO) pentru a vedea informații detaliate despre un program.
   - Folosiți tasta ***GALBENĂ*** pentru găsirea programelor după cuvinte cheie.

Lista de Canale

Când apăsați tasta **OK** în timpul vizionării unui program, puteți vizualiza Lista de Canale.
Folosind tastele **▲/▼** în modul vizualizare ***Listă de Canale*** se poate alege alt canal.

ROM

HUG 3305-00473 Kérjük, olvassa el figyelmesen a kézikönyvet és őrizze meg a későbbi felhasználás céljából. A vállalat nem vállal felelősséget a figyelmetlen kezelésből eredő balesetek vagy sérülések vonatkozásában.

Felhasználói kézikönyv

Digitális kábeltévé vevő

Általános biztonsági előírások

Figyelem!

- Kérjük, minden esetben kövesse az útmutatóban leírtakat egy esetleges sérülés vagy a készülék megrongálásának elkerülése érdekében!
- A tápkábelt ne a készülék egységet az áramforrásból.
- A beltéri egység külső tisztításához enyhén nedves anyagot használjon!
- Kérjük, ne alkalmazzon a gyártó által nem támogatott kiegészítő eszközöket, az ebből fakadó hibákra a garancia nem vonatkozik.
- A beltéri egységet ne helyezze olyan instabil felületre, ahonnan könnyedén leesve megsérülhet, vagy esetlegesen sérülést okozhat.
- Kérjük, ne takarja el a beltéri egység nyílásait! (Ezen nyílások a szellőztetést és a túlmelegedés elleni védelmét szolgálják.)
- Do not block or cover the slot opening in the receiver. (These are provided for ventilation and protection from overheating.)
- Ne helyezze a beltéri egységet fűtőtestre vagy egyéb hőforrás közelébe!
- Ne helyezze a beltéri egységet szellőztetés nélküli zárt helyre! (pl.: szekrény)
- Ne helyezze a beltéri egységet közvetlenül egyéb elektromos eszközt alá vagy fölé!
- A készüléket nem érheti közvetlenül nedvesség vagy egyéb folyadék!
- A készüléket kizárólag olyan áramforrásra csatlakoztassa, amelyet a termékleírás (az eszközön található címke) meghatároz!
- A tápkábelt ne a kábel, hanem a dugasz segítségével húzza ki!
- A tápkábelt úgy vezesse, hogy arra ne lehessen rálépni. Illetve ne szoruljon be sehova. Kérjük, ügyeljen az egyéb csatlakozó kábelekre és azok csatlakozási pontjaira!
- Használjon hálózati aljzatot, amely védelmet biztosít a túláram ellen, vagy amely földelve van!
- Kérjük, a készüléket ne tartsa az alábbi helyzetekben, mert a készülék meghibásodását okozhatja:
  - ahol túl meleg, vagy túl hideg van.
  - ahol magas a páratartalom.
  - ahol szélsőséges hőmérsékletet tapasztalható (légkondicionáló, fűtőtest).
  - ahol korom vagy por található.
  - zárt területen, ahol a hő nem tud szabadon távozni.
  - ahol közvetlen napfény éri.
- For added protection during a lightning storm, or when the receiver is left unattached and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the lines between the receiver and the antenna. This will provide some protection against electrical damage caused by lightning or power line surges.
- A készülék hálózati dugaszának kihúzásával lehet áramtalanítani a berendezést.

Szerviz

- Szervizigény esetén kérjük, hogy forduljon a szolgáltatóhoz!

Csatlakoztatás

1. **Antenna kábel csatlakoztatása**
   Csatlakoztassa az antenna kábelt az ANT IN csatlakozóba!
2. **A TV csatlakoztatásához**
   csatlakoztassa az Audio/Video kábelt a beltéri egységhez!
3. **Digitális audio rendszer csatlakoztatásához**
   csatlakoztassa az S/PDIF optikai kábelt egy digitális bemenettel rendelkező audio eszközhöz!

Megjegyzés:
A készülék előlső és hátsó dezajna eltérhet.

Menü

Nyomja meg a ***MENÜ*** gombot a távirányítón! A képernyőn megjelenik a ***"Főmenü"***.

1. A **▲/▼/◄/►** gombok segítségével érhető el a különböző almenüket.
2. Nyomja meg az OK gombot a menü kiválasztásához vagy megerősítéséhez!
3. Nyomja meg a BACK gombot, hogy visszatérjen az előző menühöz!
4. A menüből való kilépéshez nyomja meg az EXIT gombot!

Könnyű telepítés

A beltéri egység első bekapcsolásakor kizárólag a Könnyű telepítés menü fog megjelenni. A könnyű telepítés segítségével könnyedén választhat számos nyelv közül, beállíthatja az időt, valamint csatorna-keresést is végezhet.

1. **Nyelv**
   A menü által megjelenített nyelv.
2. **Ország**
   Ország az ön lakhelye szerint.
3. **TV**
   A TV képernyő kiválasztása.
4. **Képarány**
   A képarány beállításának módja.
5. **Felbontás**
   A video felbontása
6. **Keresés**
   Elérhető csatornák keresése

Alapfunkciók

1. **Műsorinformációs ablak**
   Az **i** gomb addás közbeni megnyomásának segítségével hívhatja elő a műsorinformációt.
   - A csatorna kiválasztásához nyomja meg a **▲/▼** gombokat, majd nyomja meg az ***OK*** gombot!
   - Az előző vagy a következő program információhoz nyomja meg **◄/►** gombot!
   - A program információ megtekintéséhez nyomja meg újra az **i**(INFO) gombot!
2. **Teletext**
   A teletext eléréséhez nyomja a ***TEXT*** gombot!
3. **Hang és felirat**
   A kívánt nyelv vagy felirat kiválasztásához nyomja meg az ***AUDIO*** vagy a ***SUB-T*** gombokat!
4. **APP gomb**
   Az APP gomb lenyomásával elérhetővé válnak az internetes alkalmazások és a widget menü.

Csatornakezelés

EPG (Elektronikus Program Újság) képernyő

Az EPG a különböző csatornák időrendi (dátum és időpont) program információját jeleníti meg.

1. **Az EPG képernyő megtekintése**
   - A csatorna nézése közben nyomja meg a ***GUIDE*** gombot!
   - A kívánt csatorna eléréséhez használja a **▲/▼/◄/►** gombokat, és nyomjon OK-t a kiválasztott programra váltáshoz!
   - Használja az **i**(INFO) gombot a program részletes információjának megtekintéséhez!
   - Használja a ***YELLOW*** gombot a Kulcsszavas program kereséshez!

Csatornalista

Az ***OK*** gomb megnyomásának segítségével tekintheti meg a csatornalistát.
A csatornalistában a **▲/▼** gombokkal kiválaszthat egy másik csatornát.
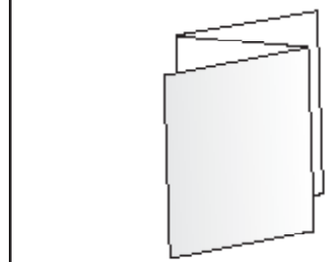
HUG