


Procedură blocare canale

1. În mod implicit programele cu conținut pentru adulți sunt blocate, limita de vârstă fiind 18 ani.

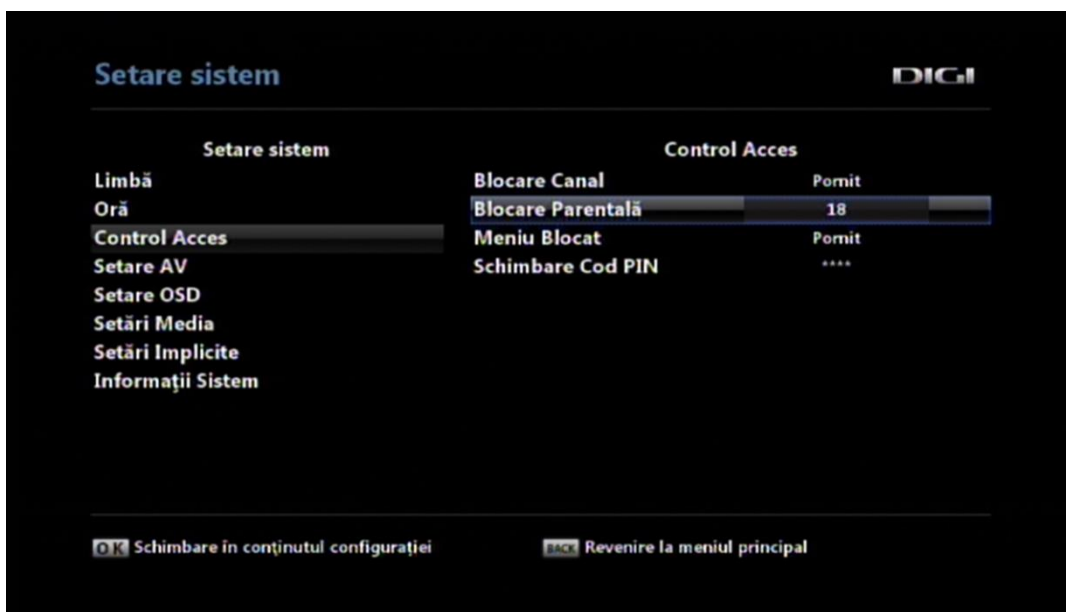

2. Pentru a bloca și alte canale ce nu fac parte dintr-o categorie de vârstă, se va edita lista de canale.



3. La meniul **Editare listă canale** se va introduce codul PIN. Codul PIN implicit este **0000**.



4. Se va selecta **Mod Blocare**, apoi se vor selecta canalele ce se dorește a fi blocate.



5. Pentru a salva modificările efectuate se va apăsa butonul **BACK**, apoi tasta **OK**.

