


Scanarea televizoarelor Philips în rețeaua DIGI TV


1. Se va selecta limba română. Selectarea limbii române ajută la afișarea corectă a EPG-ului.



2. Se va selecta țara România. Selectarea țării România ajută la scanarea corectă a canalelor din rețeaua de cablu DIGI.

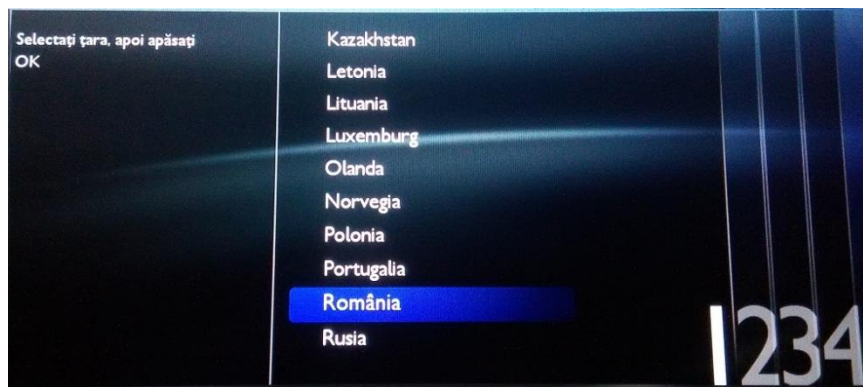


3. Se alege modul de poziționare a televizorului, pe un stand sau pe perete.

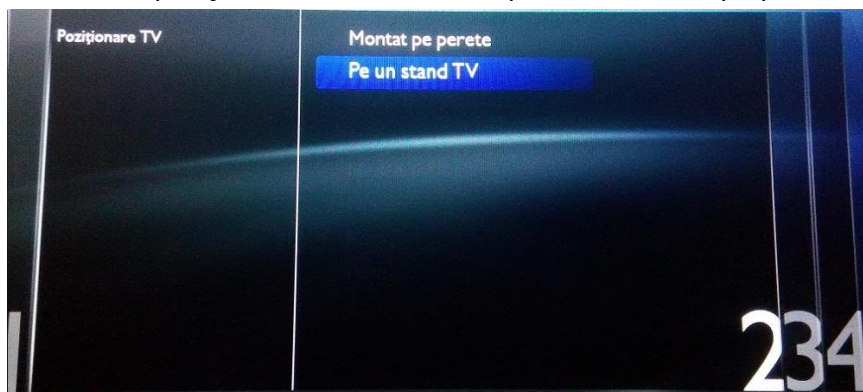


Pasi recomandati pentru scanarea televizoarelor Philips


4. Se va selecta locația unde va fi montat televizorul.

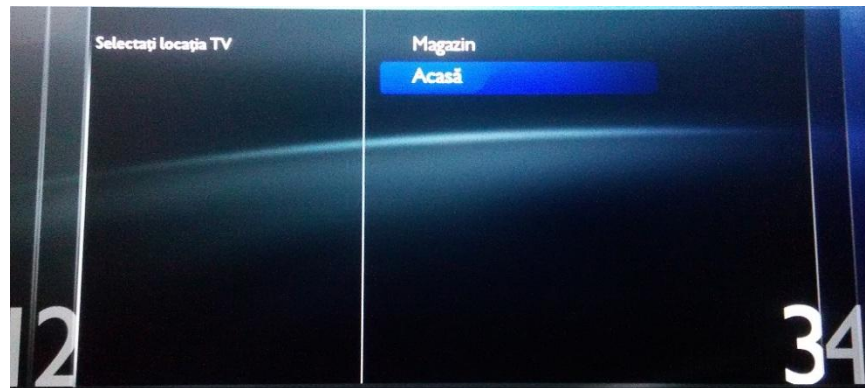

5. Acum se poate începe instalarea canalelor din rețeaua de cablu.

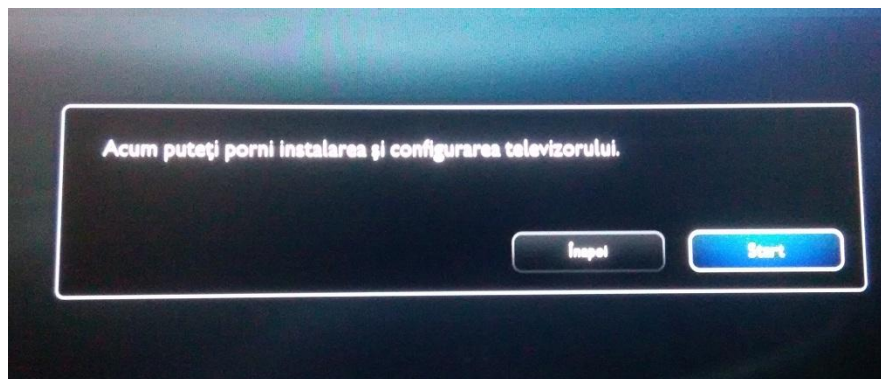


6. Se va selecta sistemul de cablu DVB-C.

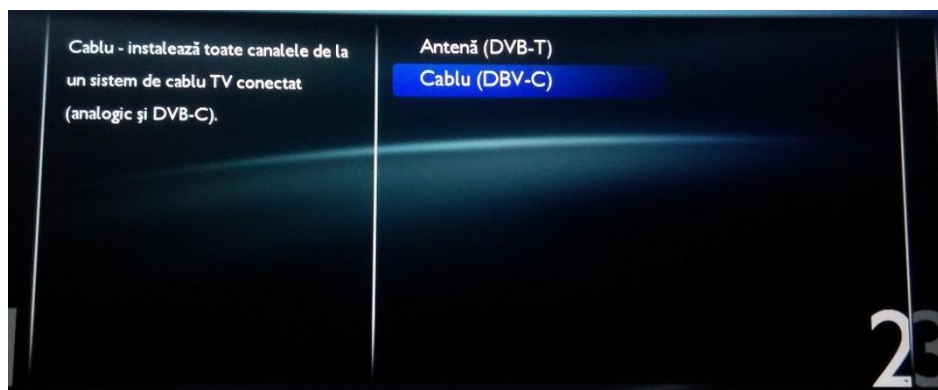


Pasi recomandati pentru scanarea televizoarelor Philips


7. În cazul în care profilul DIGI nu apare în lista de emițători/operatori, profilul "Altele" va fi selectat. La acele televizoare unde profilul DIGI este disponibil, se recomandă selectarea acestuia pentru scanarea canalelor fără nevoia unor setări suplimentare.

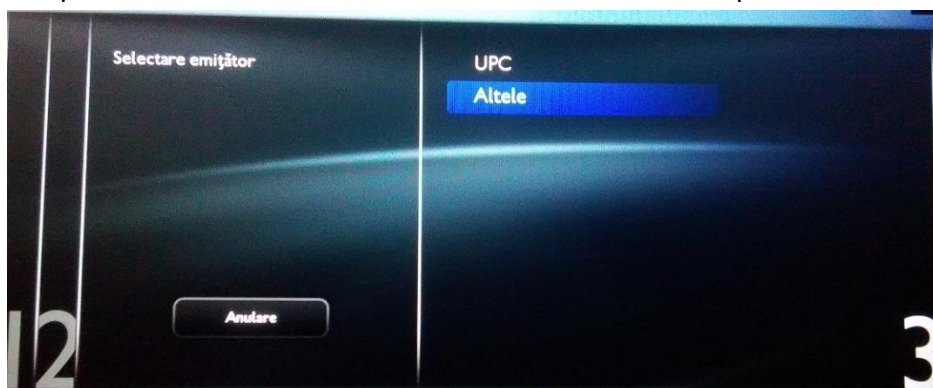

8. Înainte de începerea scanării canalelor se recomandă schimbarea unor Setări.

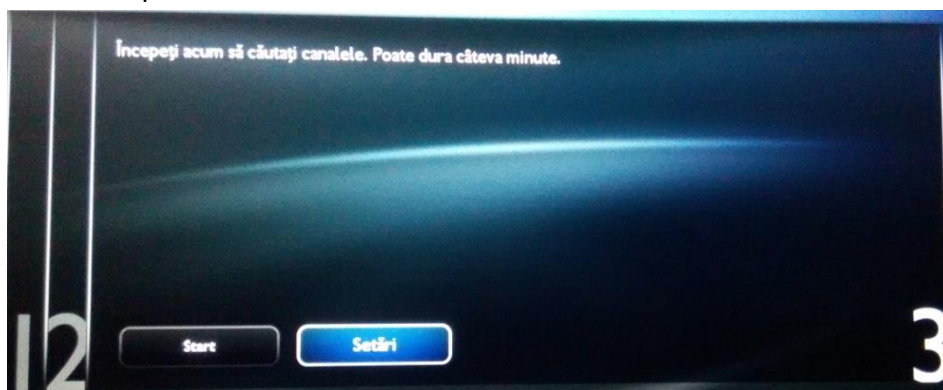

9. Se va alege scanare frecvență – integrală. Se va alege scanarea integrală pentru o scanare completă a canalelor.

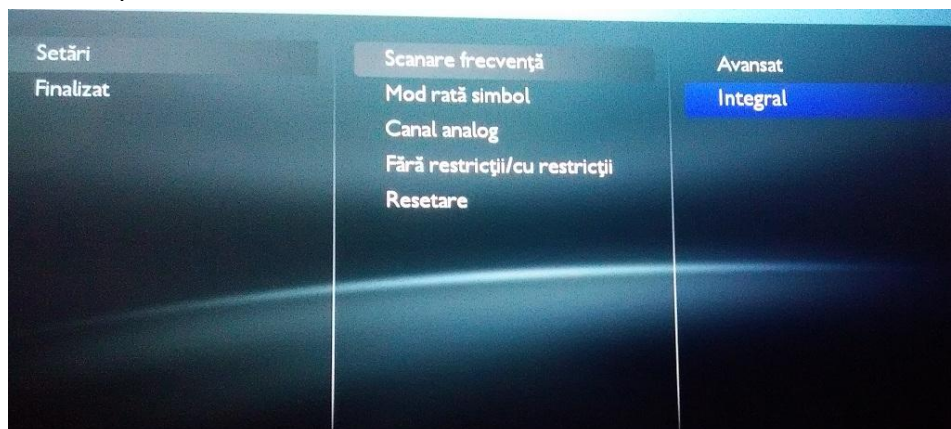


Pasi recomandati pentru scanarea televizoarelor Philips

10. În cazul în care nu se dorește scanarea canalelor analogice, acest mod poate fi oprit.



11. După finalizarea configurării, se poate începe scanarea și se va aștepta ca aceasta să se finalizeze.

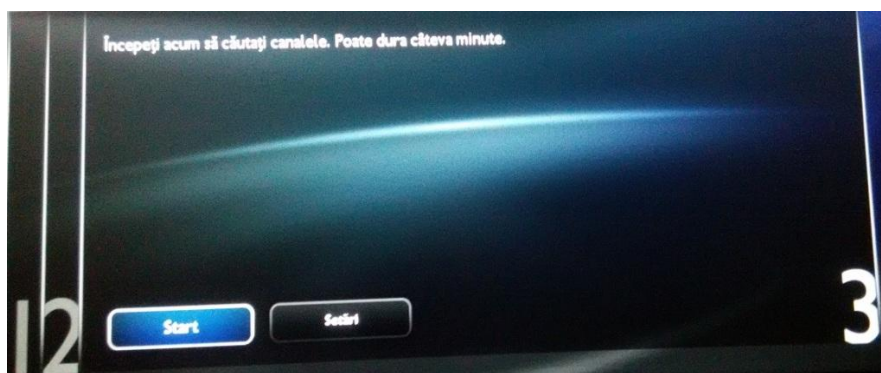

12. La terminarea scanării, un mesaj de confirmare va fi afișat, după confirmare televizorul poate fi folosit.

